智能会议平板




▶快速入门指南

请妥善保留此手册以供日后查询，实际产品可能与说明略有差异。

非常荣幸您选择我们产品！

当本产品超过使用时效而必须予以丢弃时，请遵循法令进行所有配件的回收。请勿将电池、充电电池和家用垃圾一同丢弃！请将电池和充电电池携至当地的回收站进行回收。让我们为环境共尽一份心力。

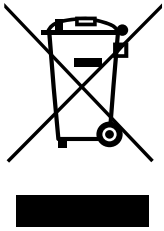

符号约定

本手册采用各种醒目标志来表示操作过程中需要特别注意的地方，这些标志的意义如下：

警告	用来警示潜在的危险情形，若不避免，可能导致人员死亡或人身伤害。
注意	用于传达设备或者环境安全警示信息，若不避免，可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或者其他不可预知的结果。
说明	用来描述当前操作的进一步补充或说明。

安全须知

为了保障您的安全，请在使用本产品前认真阅读以下安全须知说明。使用不当可能导致严重的人身伤害或财产损失，切勿试图自行修理本产品。

警告	
	**发生严重故障时请立即拔出电源。** 严重故障包括： • 机内出现冒烟、产生异味或出现异常声音。 • 没有图像、声音或图像失真。 在以上异常情况下，请立即断开电源，不要继续使用本产品，并请专业人员检修。
	**避免液体、金属或可燃物进入机体内。** • 如有液体、金属掉入机内请立即关机并切断电源，并联系专业人员处理。 • 当儿童靠近本产品时，应特别注意。
	请勿将本产品放置在不平稳表面上。 不平稳表面包括：斜面或摇晃的支架、桌子、台子等，这可能造成产品翻倒造成伤害。
	**请勿打开本产品机盖，或擅自更改产品。** 本产品内部安装有高压组件。打开本产品机盖将可能使您面临高压、电击以及其它危险状况。如需检查、调节或维修等服务，请与当地经销商联系。
	**请使用指定的供电电压。** • 为避免烧毁本机造成危险，使用本产品时请用本机标配电源线，请勿使用其他类型的电源线。 • 务必使用三线电源插座并确保其地线接地良好。 • 长期不使用时，请将主机的电源拔离插座。

⚠ 警告	
	**定期清洁电源插头插片周围的灰尘或金属。** • 在长期不清洁插片的情况下继续使用本产品可能引起火灾或触电。 • 必须先拔出电源线，再用干布清洁插片。
	**请勿将物品放在本产品顶部。** • 请勿将物品放在本产品顶部，如：液体容器（花瓶、花盆、化妆品或液体药品）。 • 如有水或者任何液体泼洒在本产品上，可能引起短路，导致火灾或者触电。 • 请勿踩压本产品或在本产品上悬挂物品。
	**请勿将本产品安装在不当位置。** • 应当避开潮湿的地方 , 如浴室、淋浴房、窗户附近及室外可能遭遇雨、雪或其它严酷条件的地方。同时请避免将本产品安装在可能接触到温泉水汽的地方。否则可能引发故障，或在极端情况下存在触电危险。 • 设备上不要放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
	**在闪电暴雨时请拔除设备的电源。** • 为了降低触电危险，闪电时请勿接触本产品。 • 应把供电大于安全电压的产品组件安装或放置在儿童接触不到的位置。
	**请勿用湿手操作电源线 , 这样可能造成触电。**

⚠ 注意	
	**请勿将本产品安装在高温环境中。** • 请勿在热源附近进行安装，如散热器、储热器、炉灶或者其它产热设备等。 • 避免本产品受到阳光直射。否则可能使机体温度升高，并引发故障。
	**运输本产品时：** • 如果由于搬动或者维修需要运输本产品，应使用本产品随附的纸箱和缓冲材料。 • 在运输过程中以垂直方式搬动本产品。不正确方式搬动会损坏屏幕玻璃或本产品其他零部件。 • 在移动本产品前，请切断所有外部连接，并分离所有防倾倒设施。移动产品时要小心，避免被撞击、挤压等，特别要注意屏幕部分保护，以免玻璃破裂造成伤害。

⚠ 注意



请勿盖住或堵塞本产品上的任何通风口，否则设备可能会过热而引起火灾，或损坏产品，缩短其使用寿命。

- 请勿将本产品的通风面朝下放置。
- 请勿将本产品安装在地毯或被褥上。
- 请勿用桌布等盖住本产品。

在使用收音机时应远离本产品。

本产品的设计在防止收音机干扰方面符合国际 EMI 标准。尽管如此，机器还是会使收音机产生噪音。

如果收音机产生噪音，请尝试以下解决措施：

- 调节收音机天线的方向，以免其接收到来自本产品产生的干扰。
- 使收音机远离本产品。

不做任何可能损坏电源线的事。

- 不要损坏、改动、缠绕、强行弯曲、加热或过分拉伸电源线。
- 请勿将重物（包括机器本身）压在电源线上。
- 当拔出电源线时，不要拉扯电源线。如电源线损坏，请与经销商联系进行修理或更换。
- 附件盒中的电源线是该产品的专用电源线，请勿与其他设备连接使用。



正确使用电池。

- 电池使用不当可能造成电池腐蚀或漏电，可能引起火灾。
- 建议使用本手册中所指定的电池类型，按照电池盒所标明的电极（+/-）正确安装电池。
- 请勿将新电池与用过的电池安装在一起使用。
- 如果长时间不使用遥控器，请取出电池。
- 电池不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- 请勿将旧电池作为生活垃圾进行处理，应按照当地法规进行处置。

收看建议：

- 应该在环境光线适宜的地方使用本产品。太亮或者太暗的环境都对眼睛有害。
- 请定时放松一下眼睛。
- 当您使用本产品时，应与本产品保持相当于屏幕高度 3～7 倍的距离进行观看。这是保护眼睛、防止眼睛疲劳的最佳收看距离。
- 请将音量调节到适当的水平， 尤其是在夜间。
- 谨慎使用功放设备作为音频输入源，如果一定要用到功放，输入功率不要超过扬声器最大功率，否则会导致扬声器因超功率而损坏等问题。


特别注意：

- 产品无任何外接输入电源相连时才能实现零能耗，因此，建议在不观看时调整到关机状态，以减少能耗。
- 在保证观看质量的前提下，通过降低显示屏的亮度可降低在使用过程中的能耗。
- 本产品可以配对各类内置电脑使用，可根据您的需求升级或者更换内置电脑。


1 产品外观

1.1 部件介绍


◆正视图 65 " /75 " /86 "

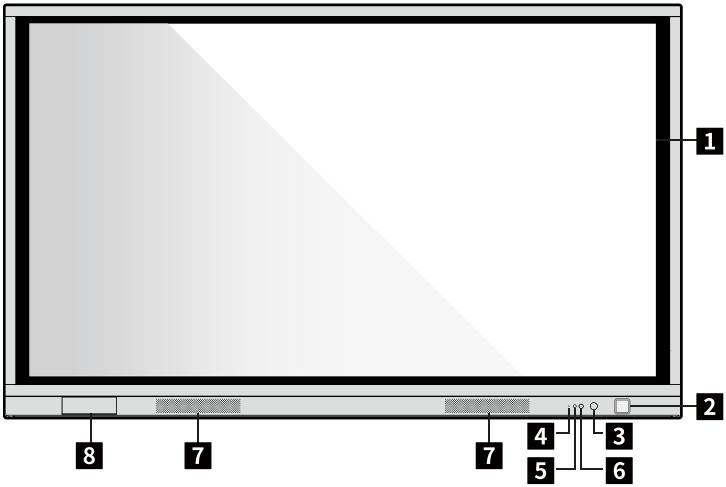

◆后视图 65 "

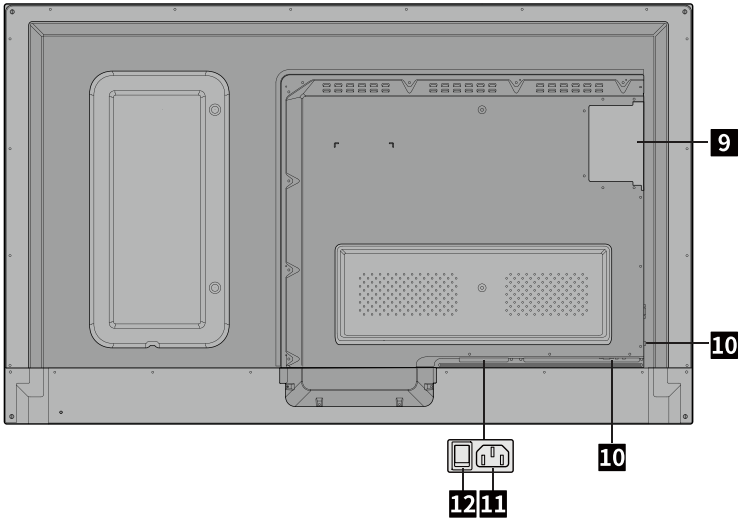


◆ **后视图 75 " /86 "**

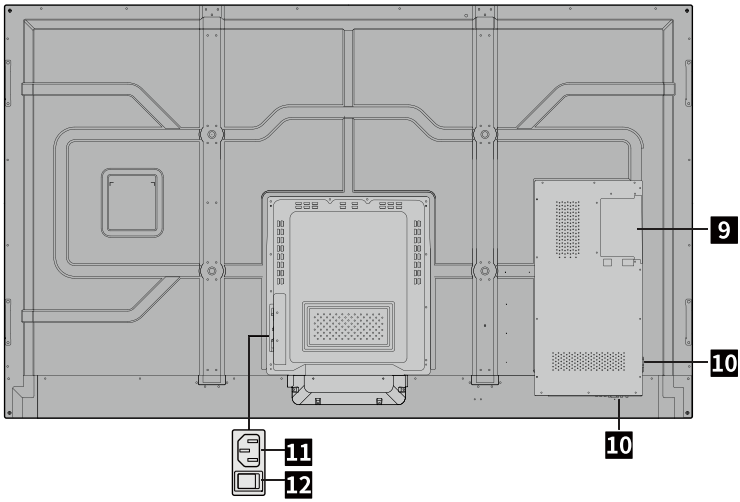

1	红外触控屏	5	光控 sensor	9	内置电脑接口
2	天线	6	电脑还原键	10	后置端口
3	电源键	7	喇叭	11	电源插口
4	红外遥控接收窗	8	前置端口	12	船型开关


1.2 前置控制面板

◆ **前置按键**



按键名称	功能描述
电源键	开 / 关机

◆ **前置端口**

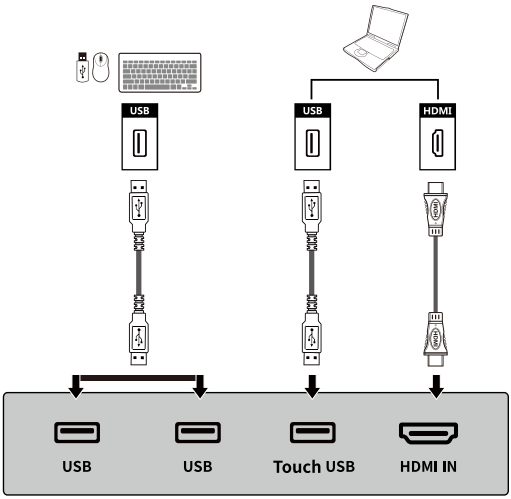


前置端口介绍

名称	备注
HDMI In	外接设备。
Touch USB	触摸信号接口 , 配合 HDMI In 使用。
USB	外接设备，支持双系统切换。

1.3 后置端口

警告

电源输出的电压/电流：5V/2A (Max.)，请用户按照要求使用，勿使用于不符合规格的产品上，否则可能会有火灾或触电的危险。

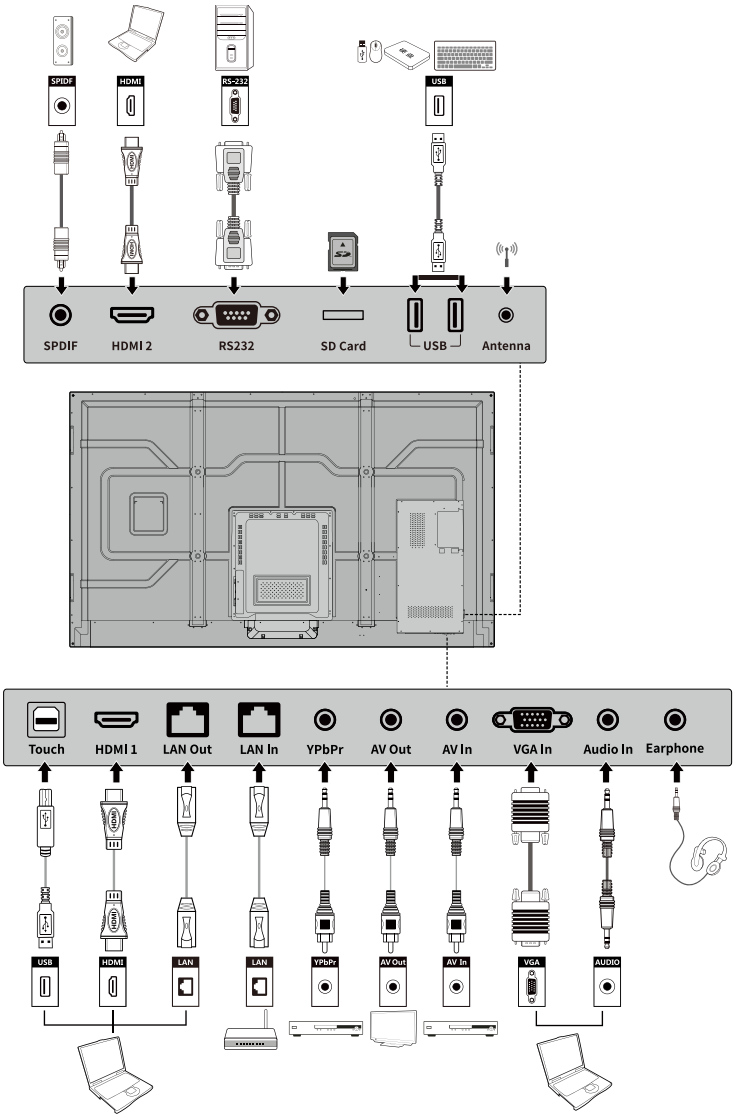
SPDIF
HDMI
RS-232
USB
SPDIF
HDMI 2
RS232
SD Card
USB
Antenna
Touch
HDMI 1
LAN Out
LAN In
YPbPr
AV Out
AV In
VGA In
Audio In
Earphone
USB
HDMI
LAN
LAN
YPbPr
AV Out
AV In
VGA
AUDIO

后置端口介绍：

名称	功能描述
SPDIF	光纤输出接口。连接带光纤输入的音频设备；如功放、音响、音箱。
HDMI 2 In	高清信号输入端口 2。 与“**Touch**”组合使用，实现以触控方式操作 PC 机。
SD Card	SD 卡插槽
RS232	串口信号输入接口，可通过特定串口控制设备输入串口协议以达到控制本产品的目的。
USB	连接 USB 设备。如移动硬盘、U 盘、USB 键盘、鼠标。
Touch	连接到 PC 机的触控端口。
HDMI 1 In	高清信号输入端口 1。 与“**Touch**”组合使用，实现以触控方式操作 PC 机。
LAN Out	网络输出端口，连接 RJ45 端子。
LAN In	网络输入端口，连接 RJ45 端子。
Audio In	音频输入端口，与“**VGA In**”配合使用。
VGA In	VGA 信号输入端口。 与“**Touch**”组合使用，实现以触控方式操作 PC 机。
YPbPr	分量输入；音频信号需要接 AV In。
AV Out	音视频输出 3.5mm 端子。
AV In	音视频输入 3.5mm 端子。
Earphone	耳机音频输出 3.5mm 端子。

1.4 遥控器

◆ 1.4.1 遥控器按键

图标	功能
⏻	开机或关机。
息屏	关闭屏幕。
🔇	关闭声音。
🎙	麦克风静音。
‹ ^ ›	上 / 下 / 左 / 右方向选择键。
确定	确认选择 ; VGA 通道下，遥控器【确认】键为自动调整功能。
↩	退回上一步操作
⌂	切换至主页。
▭	打开多任务窗口。
🔉	减小音量。
🔊	增大音量。
菜单	打打开通知面板。
应用	打开更多应用列表。
亮度	打开亮度调节 Bar。
设置	启动设置应用。
HDMI	切换至前置 HDMI 信号源。
TYPE-C	切换至 TYPE-C 信号源（此款没有）。
锁屏	锁定 / 解锁屏幕触摸功能。
HDMI1	切换至 HDMI1 信号源。
HDMI2	切换至 HDMI2 信号源。

图标	功能
截屏	启动截屏功能。
VGA	切换至 VGA 信号源。
Windows	切换至内置电脑信号源。




◆ 1.4.2 遥控器使用说明

⚠ 注意

为了避免可能的故障，请阅读下列使用说明并正确操作遥控器。

- 请勿摔或敲打遥控器。
- 请勿将水或其他液体洒在遥控器上。
- 请勿将遥控器放在潮湿的物体上。
- 请勿让遥控器直接接受日晒或靠近过热的热源。

在本产品遥控接收前方大约 5 米左右，两侧大约 30°角的范围内使用遥控器。

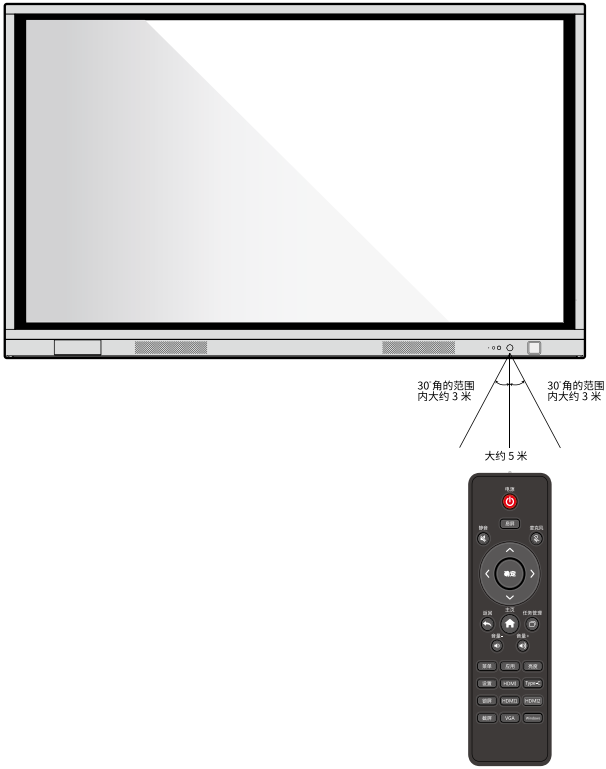


2 安装指南

2.1 安装注意事项

安装环境



安装方向

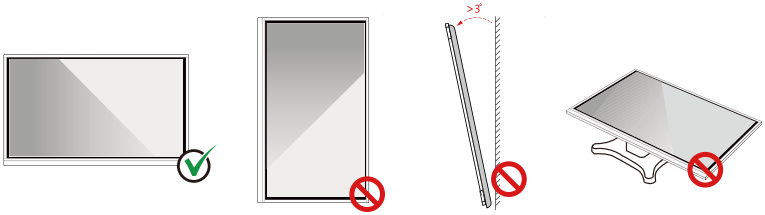

横向安装　　禁止竖直安装　　禁止倾斜安装　　禁止平置安装

2.2 安装要求

承重


用户可根据自身需要来对产品进行移动或壁挂安装，壁挂安装可以为用户减少大量空间。

当使用移动安装时，安装架承重应使用厂家指定的移动座架。若采用自制的安装支架，其承载能力应保证不低于实际承载重量的 4 倍。支撑台承重座架的支撑台承载重量应不小于实际承载重量的 4 倍，并要保证本产品安放稳定。

当使用壁挂安装时，安装面承重本产品的安装面应坚固结实具有足够的承载能力，不应低于实际所承载重量的 4 倍。安装面为建筑物的墙壁或屋顶时，必须是实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面。如安装面为材质疏松的安装面（如旧式房屋砖墙、木质、实心砖墙等），以及金属、非金属等结构，或安装表面装饰层过厚，其强度明显不足时，应采取相应的加固、支撑措施，杜绝存在安全隐患。

垂直安装

安装时，请保持垂直安装，壁挂安装时可接受的垂直倾斜范围为 ±3 度。安装倾斜角度过大，可能导致屏幕玻璃脱落或产品倒塌。

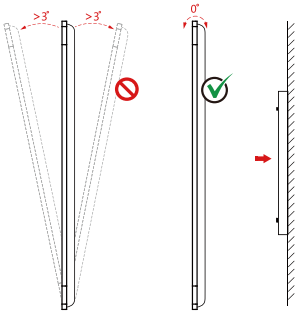

说明


- 如遇本产品玻璃破损的情况，所有人员务必站在本产品 3 米以外，以确保安全。
- 禁止在本产品玻璃有破损的情况下，进行任何安装或拆卸行为。
- 如有任何异常，请在第一时间联系我司售后处理。如私自处理，带来任何损失或损伤，我司概不负责。

散热

距离安装面间距（mm）			
左右侧面	顶部	底部	后部
100	200	200	100

注意

- 嵌入墙内、箱体内，除满足上述要求外，底部、侧面、顶面通风孔面积不小于密封面积的 50%，并保持空气流通。
- 壁挂安装时，壁挂螺栓的安装深度应大于 10mm。

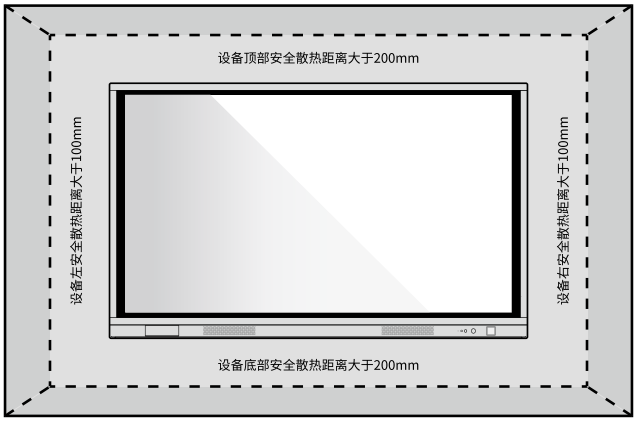

* 参照 CAS 132-2006 标准。

2.3 内置电脑安装（可选）

警告


禁止对内置电脑进行如下操作，否则可能导致产品损坏或无法使用！

- 严禁带电插或拔内置电脑，请确保断开电源后，才可以插或拔内置电脑。
- 严禁在未拧紧固定螺丝或螺丝缺失的情况下，使用内置电脑。


步骤 1：（可选）拆下内置电脑接口卡槽处的挡板。

说明


该步骤为可选步骤，适用于带挡板的机型。

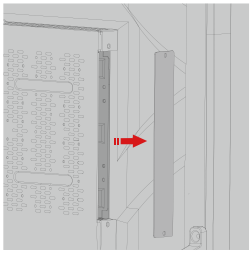

步骤 2：将内置电脑水平推入内置电脑接口卡槽内。

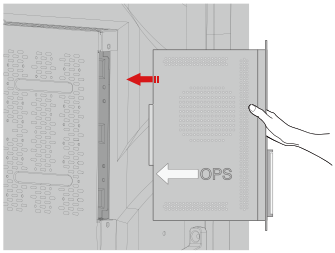

步骤 3：将固定螺丝穿过上下挂耳，并拧紧。

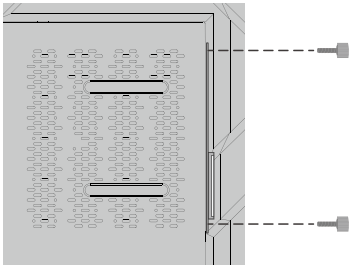


说明

- 开机进入内置电脑信号通道，若出现画面花屏、闪屏、无信号等现象，则表示内置电脑未安装到位，请检查并重新安装。


3 智能会议平板开启与关闭

3.1 开机

步骤 1：使用交流电（100V~240V，50Hz/60Hz）作为本产品的供电电源。电源插头完全插到底，并确保插座地线接地良好。

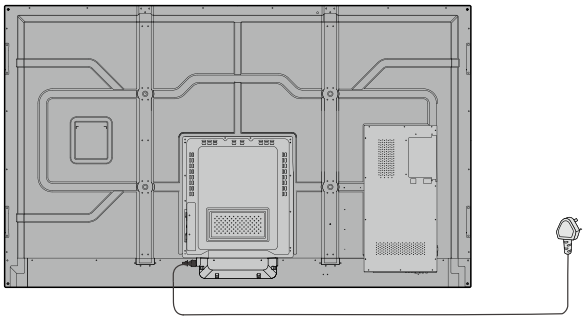

步骤 2：接通电源，打开船型开关（屏体后侧，电源插座旁），此时电源指示灯为红色 。

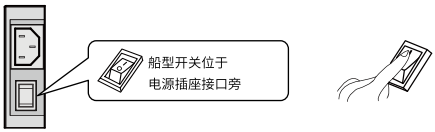

步骤 3：按下本产品上的电源键或遥控器电源键“ ⏻ ”

3.2 关机

步骤 1：请按遥控器上的“ ⏻ ”键或长按本产品上的电源键，进入关机状态，指示灯显示为红色。

步骤 2：如果您想完全关闭本产品，请关闭本产品下方（电源插座旁）船型开关并拔出电源插头。

注意

- 当本产品进入休眠或关机状态时，系统将先检测内置电脑是否已关闭，如果内置电脑未关闭，则先关闭内置电脑再进入休眠或关机状态。
- 本产品需要先进入关机状态再断开电源，否则可能会损坏机器；意外停电可能损坏机器。
- 不要在短时间内反复开启 / 切断电源，这样可能导致故障。

指示灯状态

指示灯	产品状态
不亮	关闭或断电状态
红灯	关机状态
白灯	息屏 / 正常工作状态


说明

- 开机状态下，轻按遥控器锁屏按键，进入锁屏状态；再次按遥控器锁屏按键 / 短按屏体电源键恢复触控。
- 开机状态下，轻按遥控器息屏按键或 5 指长按屏幕 2 秒以上，进入息屏状态；短按屏体电源键或 5 指长按屏幕 2 秒，恢复到息屏前状态。

4 操作智能

4.1 主页

本产品开机后，自动进入主页。在任意界面按遥控器或浮动栏“**主页**”键也可进入主页。以下用商务主题界面为例：

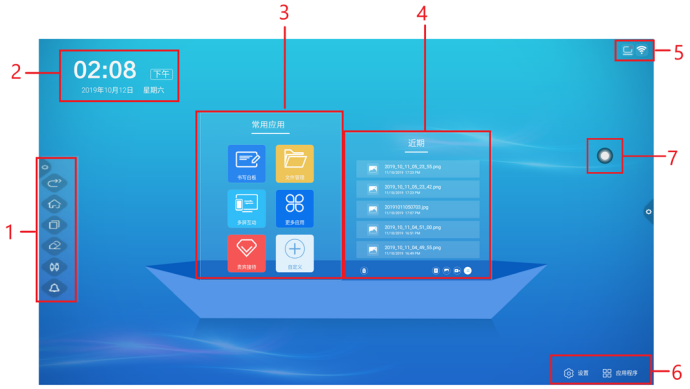

编号	名称	功能说明
1	浮动栏	单击图标进入对应的应用操作。
2	时间日期	显示当前时间日期。
3	常用应用栏	单击图标进入对应的应用程序界面。系统出厂默认为“**书写白板**”、“**文件管理**”、“**多屏互动**”、“**更多应用**”、“**贵宾接待**”五个应用，点击“**自定义**”可添加应用到此栏。
4	近期栏	显示近期操作过的应用。点击下方工具图标可对应用进行分类显示、全部显示或删除。
5	状态栏	显示网络状态信息，包括有线网络、无线网络状态。单击状态图标进入设置界面。
6	快捷栏	显示“**设置**”及“**应用程序**”快捷图标，点击可进入对应的操作界面。
7	悬浮菜单	点击打开可以快速启动菜单里面应用。

说明

- 主页主题风格可选，用户可进入“**设置>通用>更多管理>桌面主题**”进行选择。
- 主页壁纸可自定义，用户可进入“**设置>通用>壁纸**”进行自定义

◆ 4.1.1 状态栏和设置快捷方式

主页右上角显示状态图标（包括有线网络、无线网络和热点状态）。

图标	功能
	当本产品连接上 Wi-Fi 时，该图标在主页显示。
	当本产品通过网线连接网络时，该图标在主页显示。


◆ 4.1.2 浮动栏

在主页界面，点击“”图标展开浮动栏所有图标。

图标	功能
	点击展开 / 隐藏浮动栏
	点击返回 / 退出当前程序
	点击进入系统主界面
	点击进入任务管理界面，可选择打开或关闭应用
	点击启动批注功能
	点击唤出信号源通道列表，用户可以选择切换所需通道
	点击唤出通知面板

◆ 4.1.3 通知面板

在浮动栏处点击“”图标唤出通知面板，通知面板包含有时间显示、常用应用快捷功能以及自定义添加应用、手机投屏、亮度调节 Bar、声音调节 Bar、通知中心信息。如下图所示：

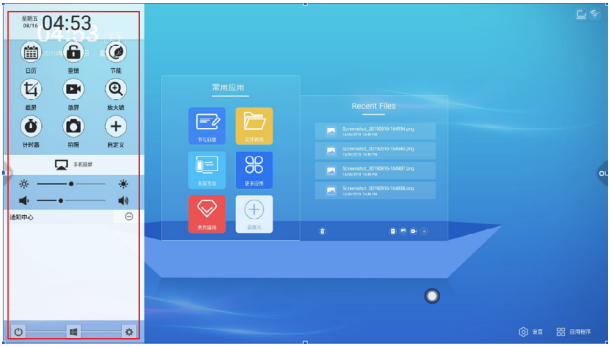


4.2 书写白板

书写白板功能设计旨在方便快捷的将会议书写内容展示给与会者。用户可在白板页面书写、绘画、截屏等。

用户可通过如下两种方式进入书写白板：

- 单击常用应用栏中的“**书写白板**”图标，进入书写白板界面。
- 单击悬浮菜单中的“**电子白板**”图标，进入书写白板界面。

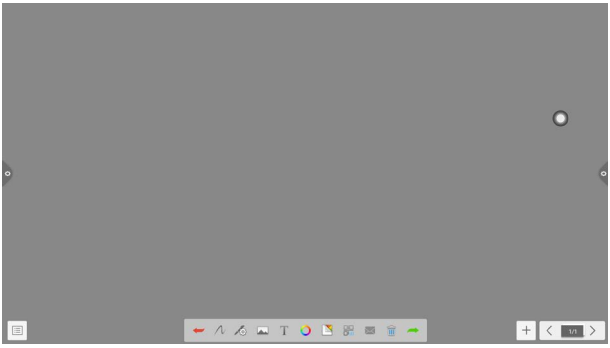

名称	功能说明
	点击可在当前页面进行打开文件、保存文件、退出操作。
	点击撤销上一步操作，一次最多支持撤销十步。
	点击可选择绘制工具。
	点击可设置笔的属性，如：粗度、透明度及线条效果。
	点击可插入图片。
	点击进入文字编辑。
	点击设置笔的颜色。
	点击设置书写板背景颜色。
	点击生成二维码。
	点击进入邮箱登录界面。
	点击可清除当前页面内容。
	点击重新执行已被撤销的操作，一次最多支持恢复十步。
	点击增加页面。
	点击向上翻页。
	点击向下翻页。
	点击唤出页面预览弹窗。

4.3 无线投屏

本产品出厂预装了无线投屏接收端，使用该应用，可使手机、平板电脑、笔记本电脑的文档、Word、Excel 及音视频文件等可无线传输到本产品上。不管哪种方式投屏，都要使待投屏设备和本产品在同一局域网。

用户可通过如下三种方式进入无线投屏界面：

- 点击常用应用栏“**多屏互动**”图标；
- 点击更多应用中“**无线投屏**”图标；
- 点击通知面板中“**无线投屏**”图标。

进入无线镜像协作系统界面后，根据实际情况点击对应的投屏操作简介，按提示步骤完成投屏设置。



> 说明
>
> 本手册 WIFI 名称和密码仅为示例，实际以产品显示为准！

4.4 悬浮菜单

悬浮在桌面的“ ”图标，可随意移动，且可在任意界面下显示。点击打开可以快速启动菜单里面应用，也可以自定义将其他应用添加到浮动菜单栏。

- 添加：点击菜单中的“ ”图标，在弹出的菜单栏中选择要添加的应用。
- 删除：长按要删除的应用图标进入可编辑状态，点击图标右上角“ ”即可删除该应用的快捷图标。

本公司致力于产品更新和技术升级，产品技术参数和说明如有更改，恕不另行通知。文中图片仅供参考，请以实物为准。