会议平板操作说明书



目录

一、 桌面 3
二、 白板书写 3
●什么是白板? 3
1、 创造内容 3
●打开白板 3
2、 分享内容 4
●扫码分享 4
3、 文件功能 5
●文件打开 5
●文件保存 5
●白板设置 6
三、 无线传屏 8
●什么是无线传屏 8
●如何使用无线传屏器传屏 9
●如何使用电脑传屏助手软件传屏 12
●如何进行手机传屏 14
四、 文件浏览 16
五、 更多工具 17
●什么是更多工具 17
●批注小工具 18
●快传小工具 18
●录屏小工具 20
●秒表小工具 21
●倒计时小工具 22

●投屏小工具.....23
●截屏小工具.....25
●相机小工具.....26
●触摸锁小工具.....26
●日历小工具.....27
●冻屏小工具.....28
●分屏模式.....28
六、 欢迎词.....29
●什么是欢迎词.....29
●如何使用欢迎词.....29
七、 设置.....32
●网络和蓝牙.....33
●个性化.....34
●设备管理.....36
●系统设置.....36
●设备信息.....41

一、桌面



●内容说明

①状态显示：热点、有线网络、USB、WIFI 等；如图：“”

②主桌面：白板书写、浏览器、无线传屏、文件浏览。

二、白板书写


●什么是白板?


白板是一款多功能书写应用，协助用户高效沟通与连接，带来轻松畅快体验，提高团队效率，可以通过点击主页“书写白板”应用图标，会议结束后可以扫码带走白板内容，会议重点不再错过。

1、创造内容

●打开白板

从会议平板首页点击“白板书写”即可打开白板。

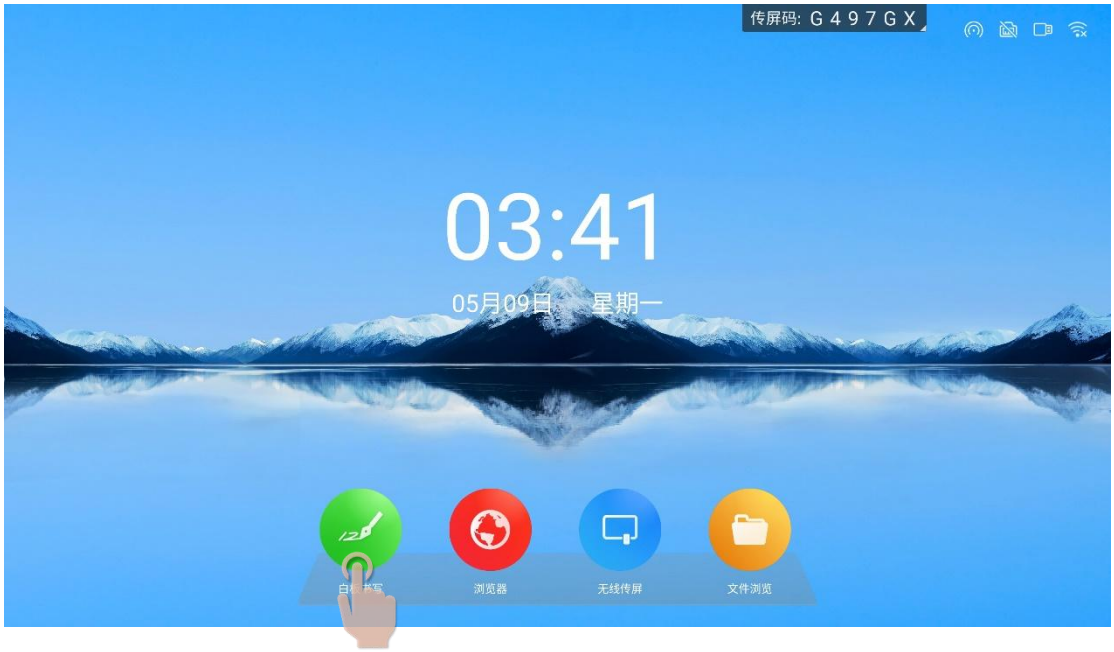


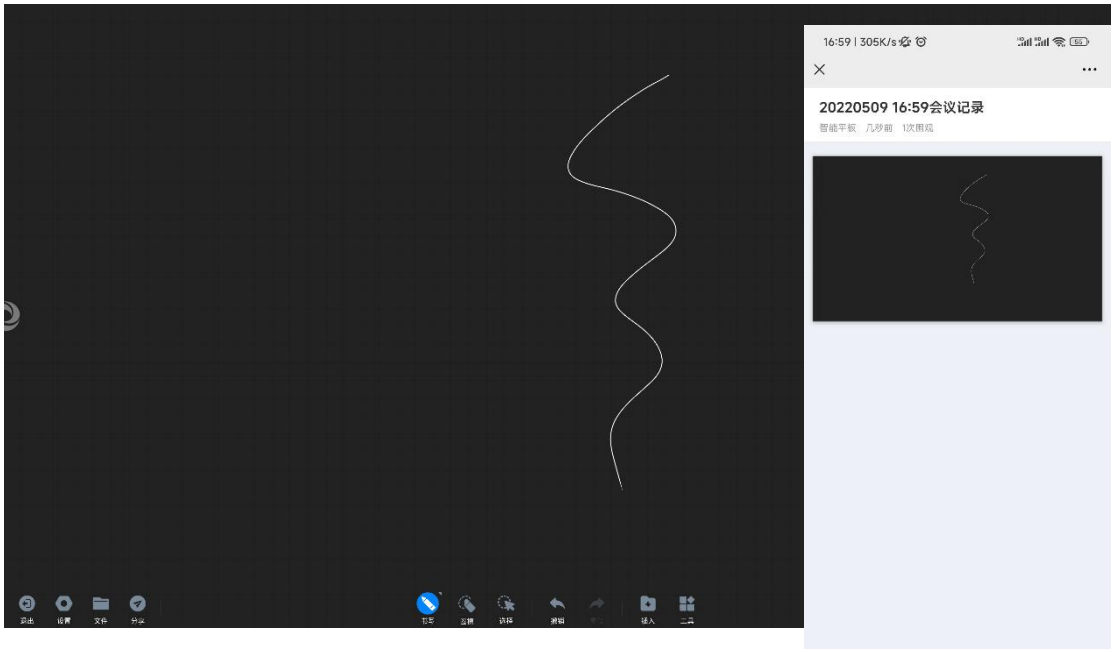

2、分享内容

●扫码分享


扫码带走：点击左下工具栏“分享”按钮即可，弹出二维码分享页面，根据文案提示，通过手机扫描二维码可访问文件链接，可对此文件进行保存的操作。

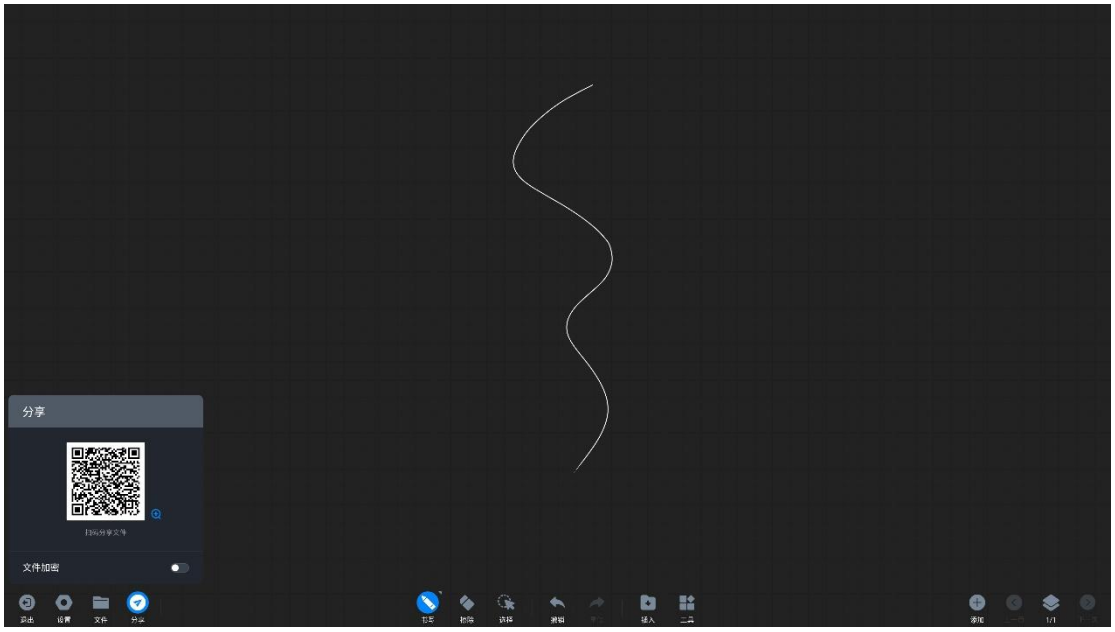

3、文件功能


●文件打开

点击左下工具栏“文件”按钮弹出文件操作页面，根据文案提示可打开大板的文件夹去选择需要打开的白板文件，白板文件有标准的文件格式 MHB。

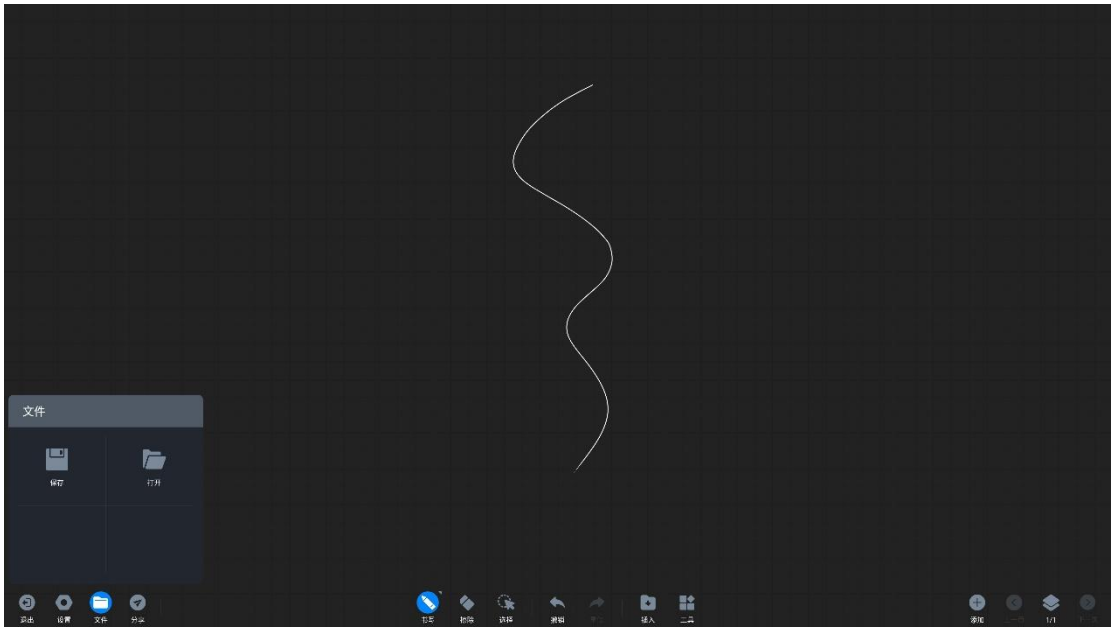


●文件保存

点击左下工具栏“文件”按钮弹出文件操作页面，根据文案提示可对白板内容进行保存，包存路径可选大板本地存储或者导入 U 盘外设吗，保存格式可选 MHB，PDF 和 JPG。

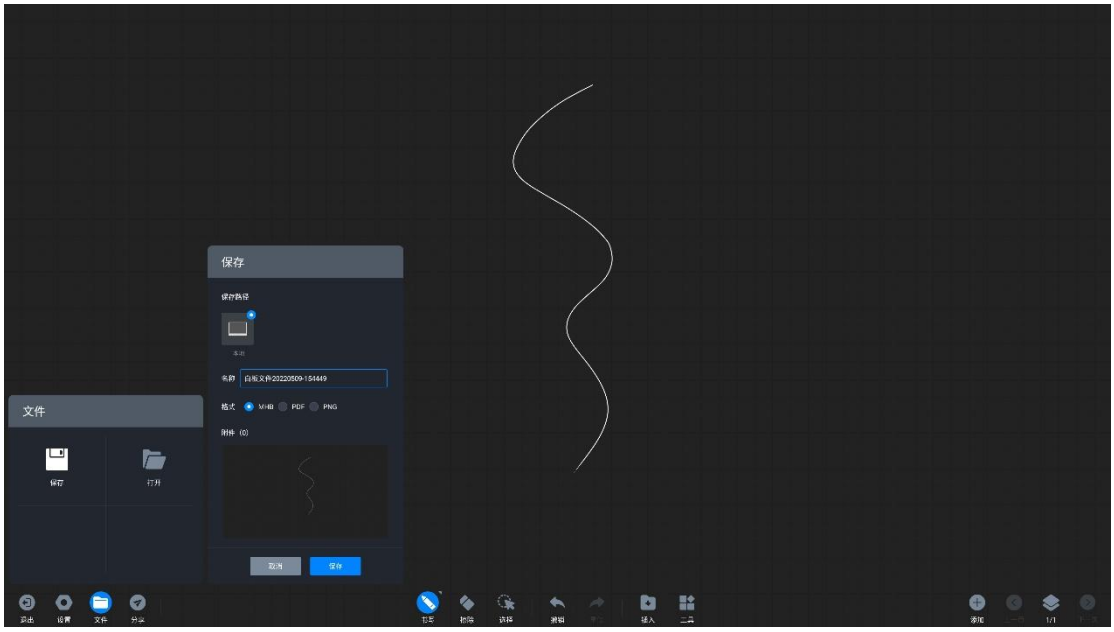

●白板设置

点击左下工具栏“设置”按钮弹出白板设置操作界面

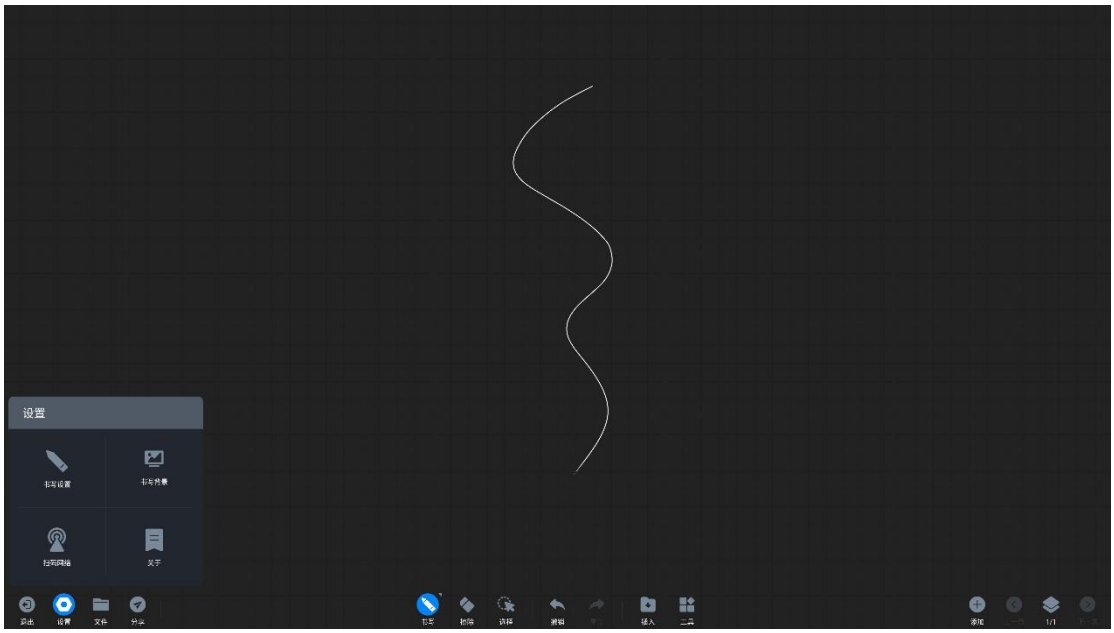


书写设置：点击“书写设置”，可对笔锋书写、图表绘制、双色笔功能进行开启/关闭设置。

多人书写：打开即可在白板下同时多人进行书写。


图表绘制：打开开关可实现书写自动识别图形。默认关闭，重启后恢复默认选项。

双色笔书写：双色笔功能在红外触摸屏情况下，打开双色笔开关，可以分别定义笔头及手


指的颜色。

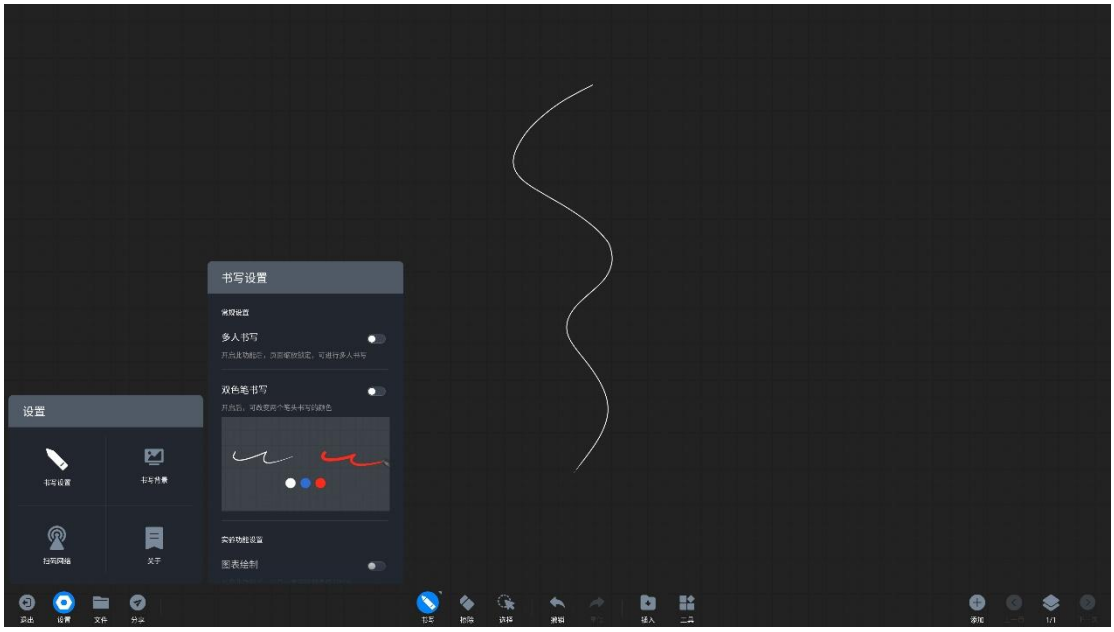

书写背景：点击“书写背景”，可选择不同的书写背景。

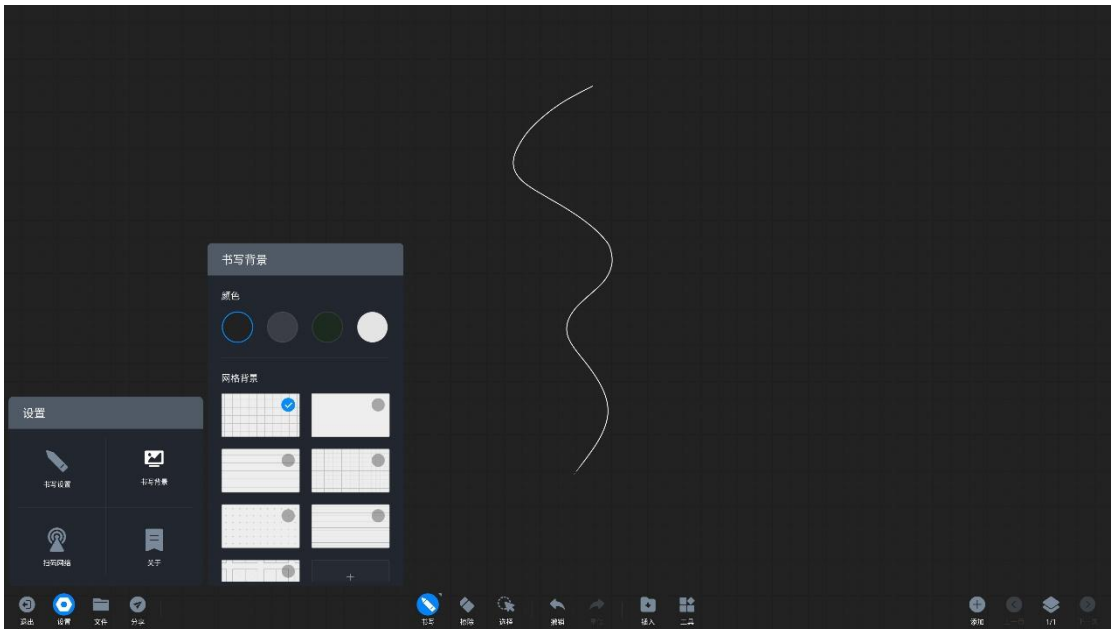

扫码网络：点击“扫码网络”可以变更二维码分享网络条件：公网模式：手机及会议平板皆需连接到互联网才获取分享链接。局域网模式：手机及会议平板需要连接到同一个局域网内，才可以获取分享链接。

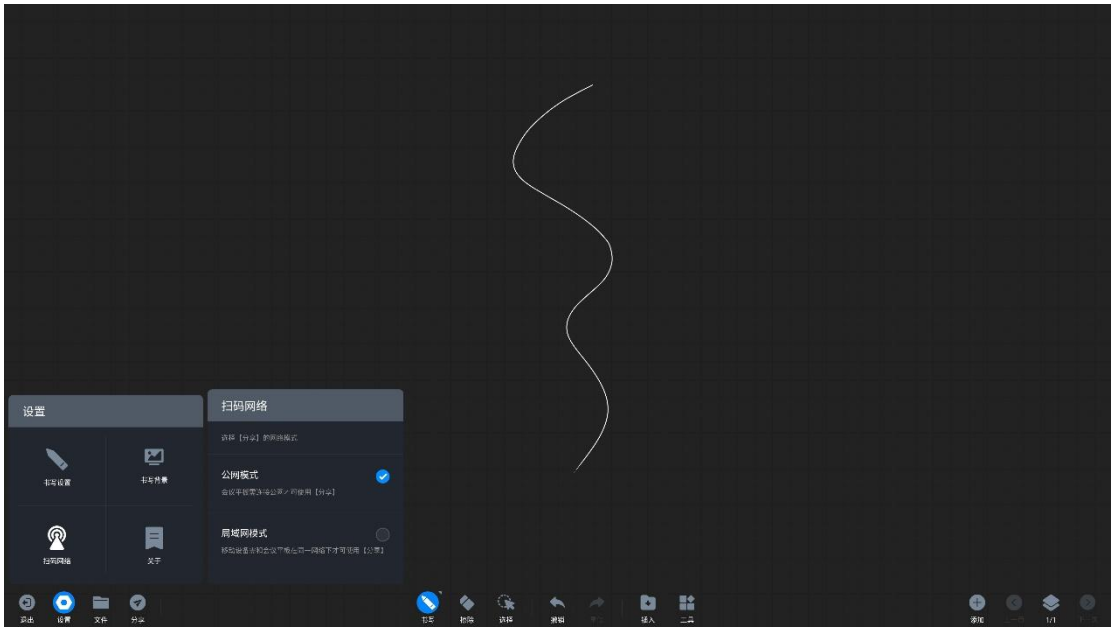

关于：

查看当前白板版本号

查看开源许可证

查看版本更新

三、无线传屏

●什么是无线传屏

无线传屏可以将笔记本电脑、手机等设备的画面投射到会议大板上，展示给受众，无需使用线材连接会议大板。



●如何使用无线传屏器传屏

1、传屏器配对



2、无线传屏和会议大板配对成功　*注意：已配对成功过的传屏器，无需进行再次配对，请跳过此步骤。




3、将无线传屏接入笔记本 USB 端口（部分只有 Type-C 接口的电脑需要使用转换器）




4、首次使用时，苹果电脑用户请在桌面上找到下图应用图标，点击打开，运用程序



5、Windows 电脑用户请打开我的电脑，选择 CD 驱动程序，手动运行“ScreenShare.exe”

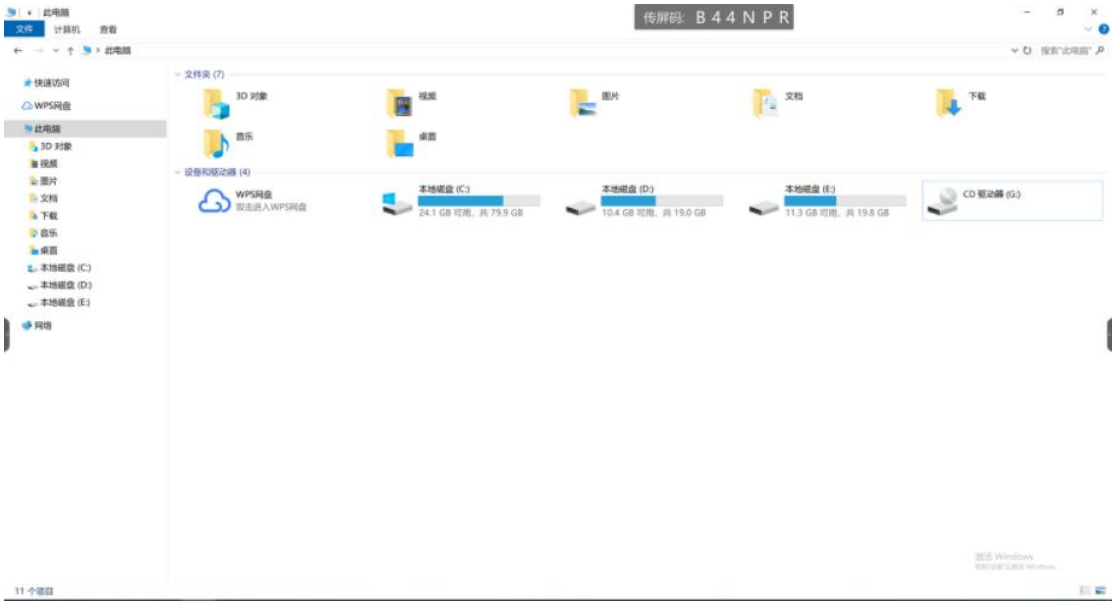


6、程序启动电脑会自动连接至已配对的智能会议平板，无线传屏器灯光闪烁表示正在连接中，传屏器灯常亮，表示连接成功，处于可分享状态

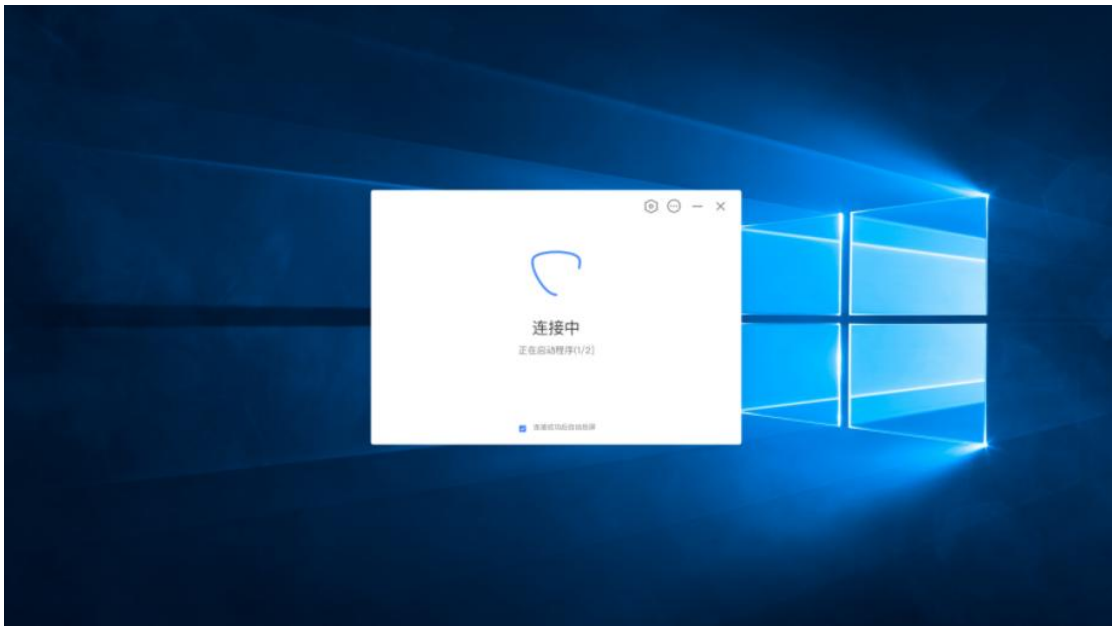

7、待传屏器灯常亮时，按下投屏按钮进行投屏分享

8、再次按下无线投屏按键，则可以断开投屏，处于可分享的就绪状态

9、扩展屏投屏。在电脑端打开传屏应用（步骤 4），可在选项中选择开启扩展屏后进行传屏，实现会议平板作为电脑的扩展屏传屏

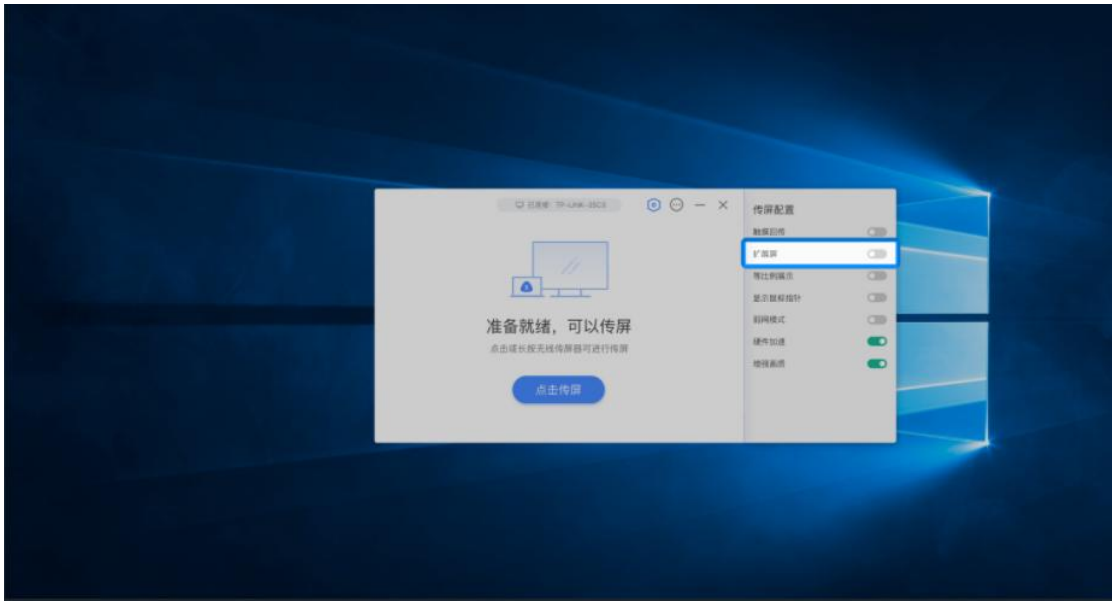


●如何使用电脑传屏助手软件传屏

1、请提前在（https://www.meeting-vip.com/share/)下载电脑传屏助手



2、找到无线传屏，打开无线传屏应用

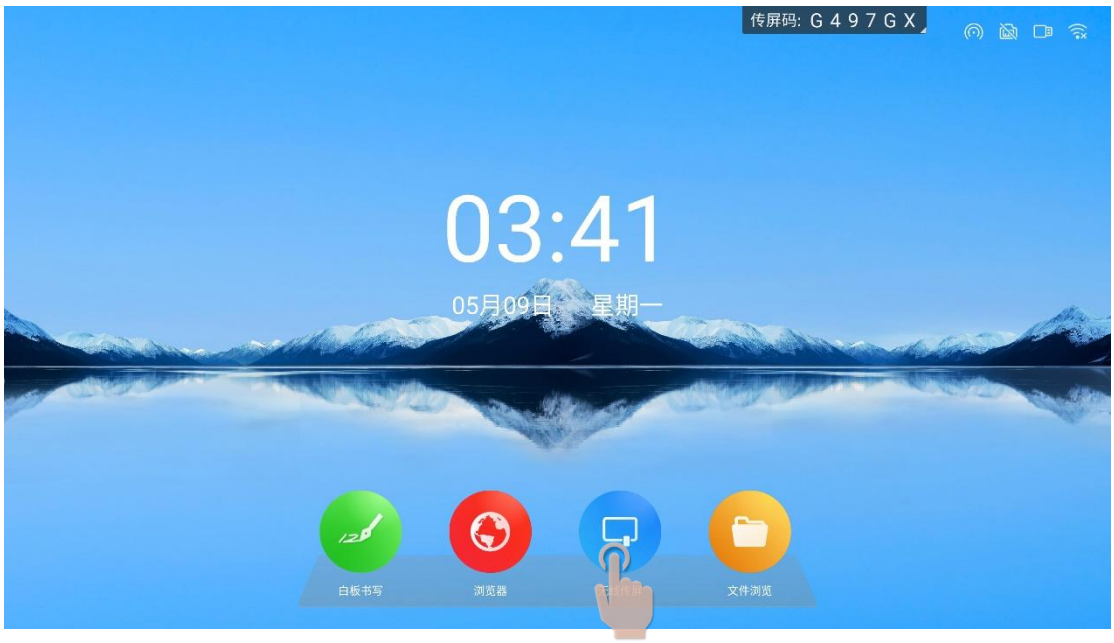

3、打开传屏助手，输入智能会议大板上的传屏码，点击“连接设备”



4、即可进行传屏



●如何进行手机传屏

1、请提前在（https://www.merting-vip.com/share/)下载传屏助手

2、打开会议大板上的传屏。可以看到无线传屏指引



3、使用手机传屏助手点击扫码按钮，扫描无线传屏指引上的二维码进行连接



4、连接成功，可选择以下功能进行传屏。


屏幕分享：可将手机屏幕画面分享至智能会议平板进行展示；


图片展示：可将手机上的图片分享至智能会议平板进行展示；

视频播放：可将手机上的视频分享至智能会议平板进行播放；

音频播放：可将手机上的音频分享至智能会议平板进行播放；

会议平板控制器：可使用手机实时操作智能会议平板；

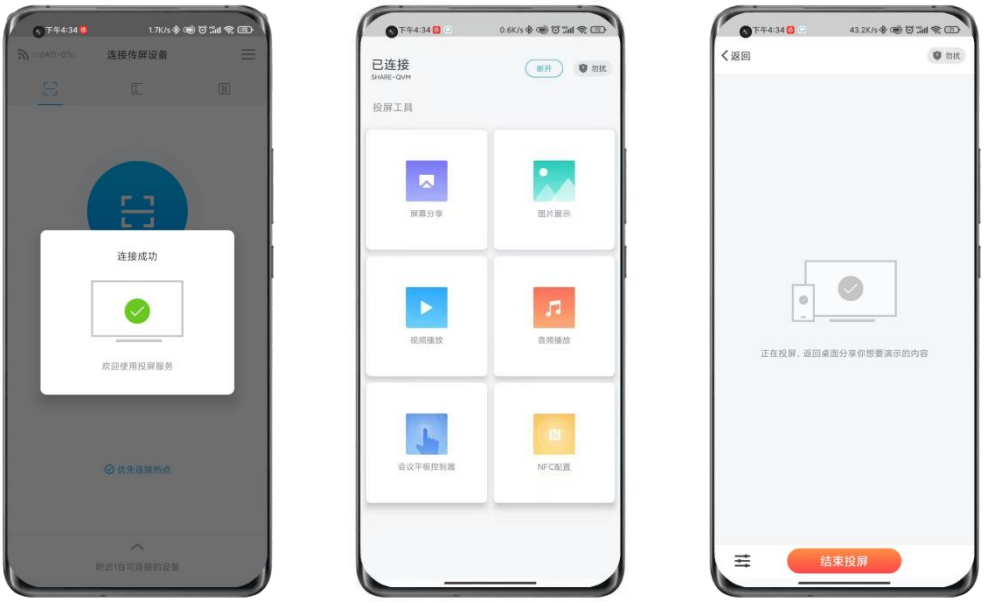

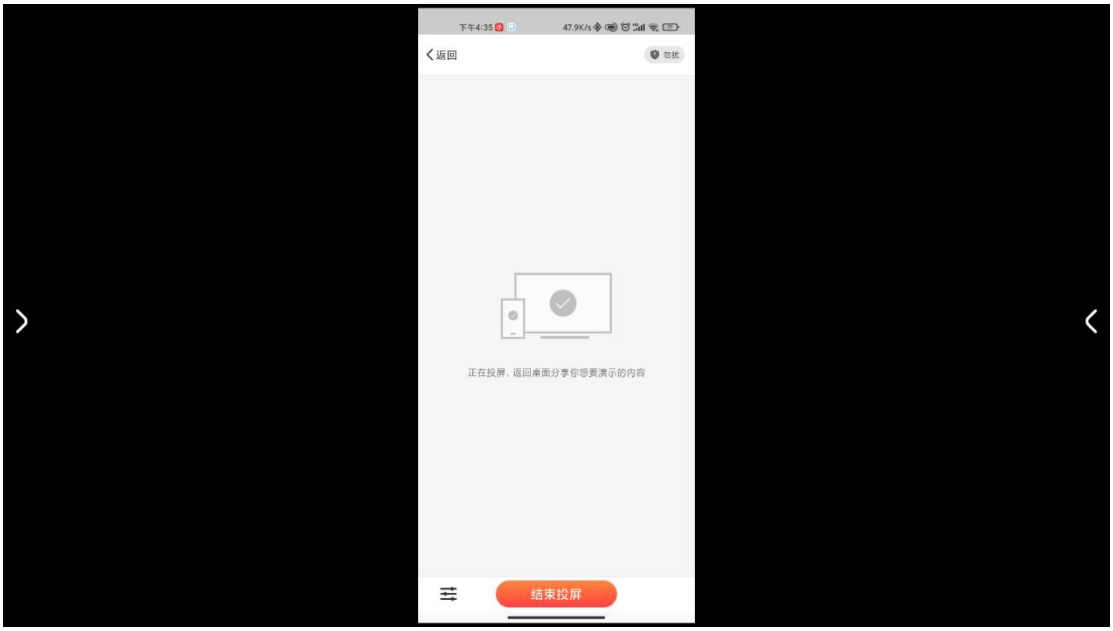

四、文件浏览

1、文件分类：文档、板书、图片、音视频；

2、可刷新，文件搜索；

3、文件操作：文件可选择、全选、文件新建、复制、剪切、删除、重新命名；

4、排序：根据名称、类型、大小、时间、进行排序；

5、文件查看：列表、平铺；



五、更多工具

●什么是更多工具

更多工具是会议大板上的一种快捷工具 App，提供各种场景下的便捷功能，协助解决会议中的文件传输、投票、录屏、秒表、截屏、拍照等诉求。



●批注小工具

点击“更多工具”中的“批注”，打开批注工具；批注功能可以让用户在当前画面中书写内容，进行信息批注；



●快传小工具

点击“更多工具”中的“文件快传”，打开文件快传小工具



1、手机扫码后，可在手机端选择上传图片、文字、文件；








2、单击大板端快传中接收的文件，显示工具栏，可对文件进行打开、（图片）插入白板、保存、删除操作；




●录屏小工具

1、点击“更多工具”中的“录屏”图标，打开录屏小工具；

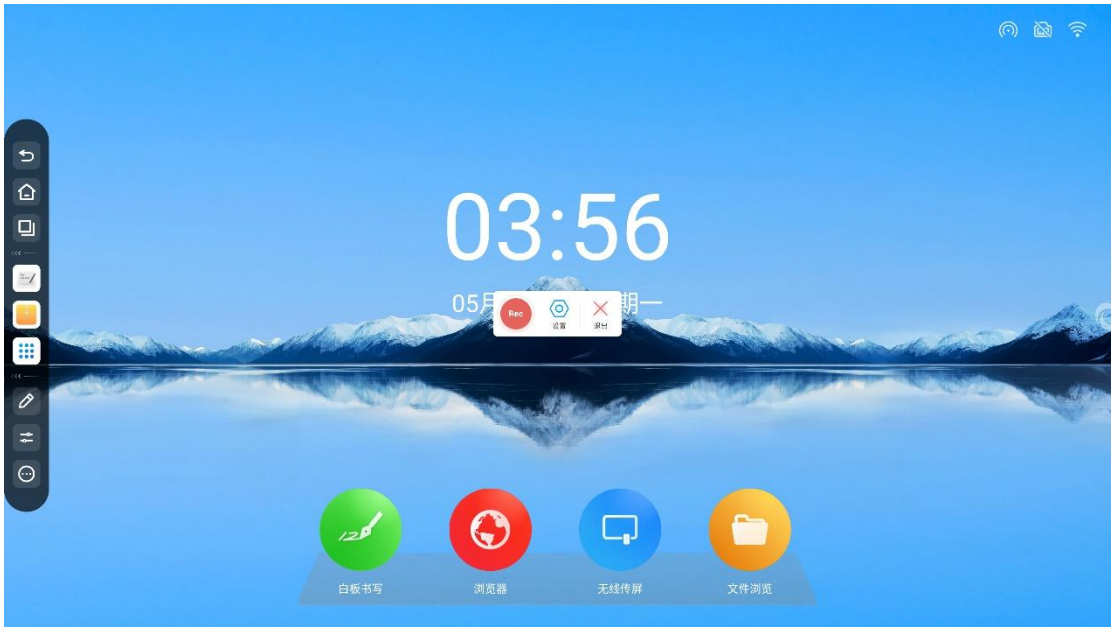


2、点击确认即可进行屏幕录制；

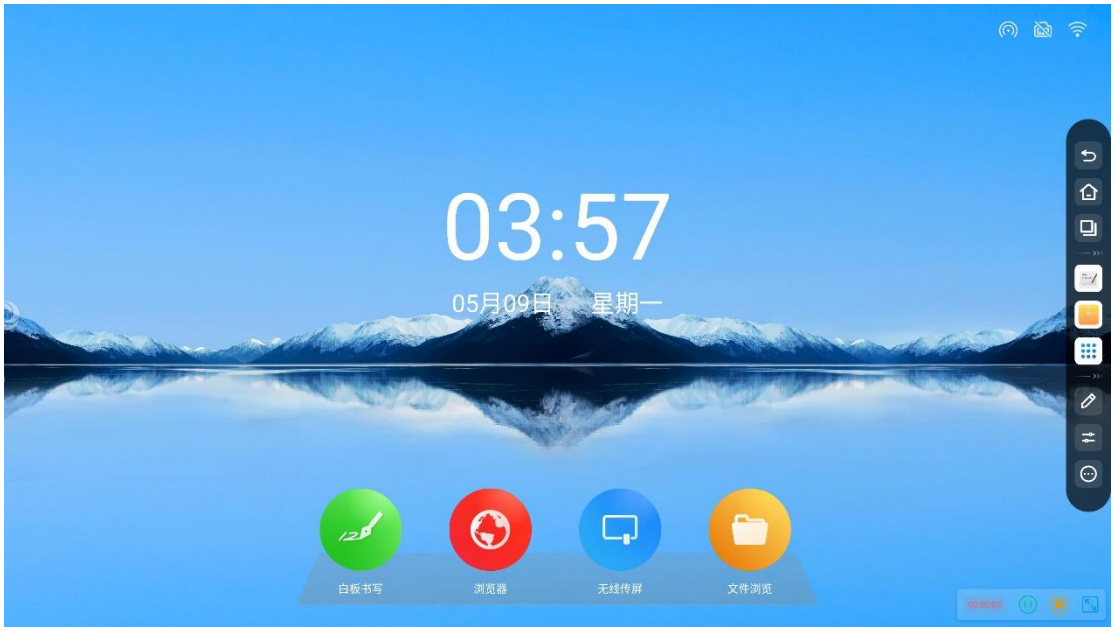

●秒表小工具

1、点击“更多工具”中的“计时器”图标，打开秒表；

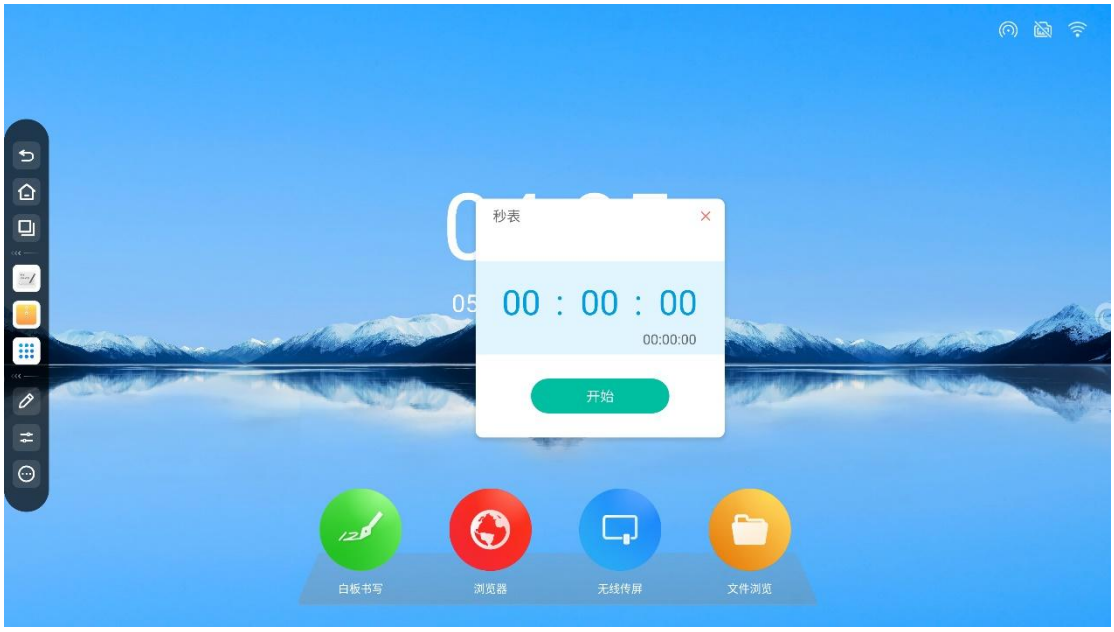

2、点击开始后，可进行暂停和计次，点击暂停之后可选择恢复或者重置计时器；



●倒计时小工具


1、点击“开始”按钮即可按照选定的时间启动倒计时；




2、勾选“结束后打铃提醒”倒计时结束前会有铃声提醒；倒计时结束时，会开始正计时，记录超时时间

●投屏小工具

1、点击“更多工具”中的的“投票器”图标，打开投票小工具；

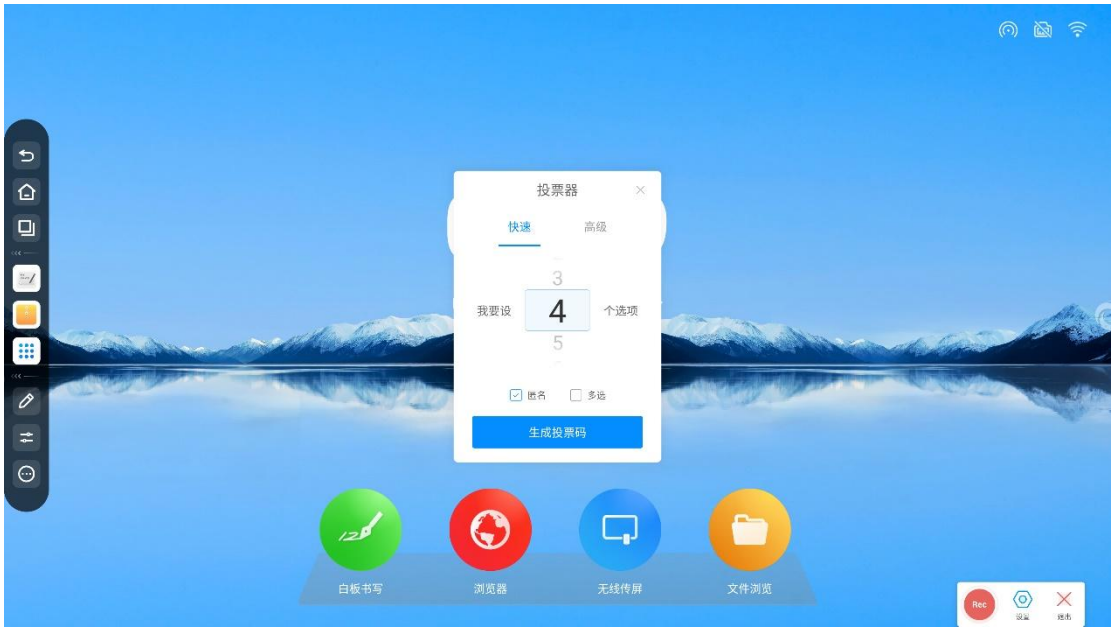

2、点击“生成投票码”，可立即生成指定数量选项的投票二维码，手机扫码后对各个选项进行投票；

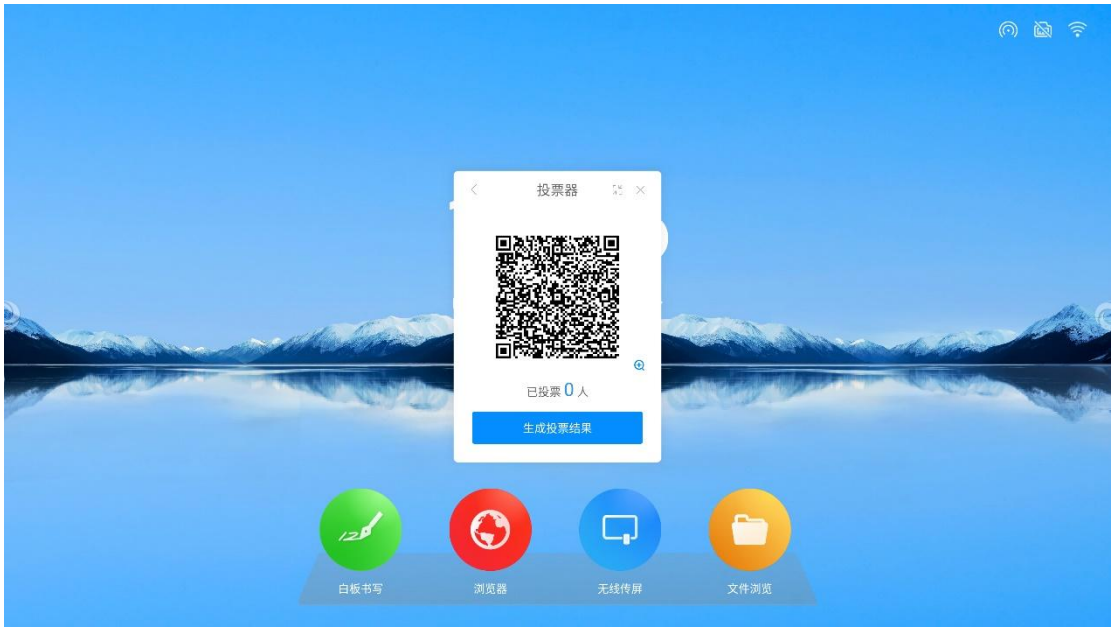

3、点击选择“匿名”，可进行匿名投票；


4、点击选择“多选”，可允许投票者对选项进行多选；

5、点击“扫码编辑”，可由投票发起者在手机端编辑问卷选项，点击发起投票后，其他与会人扫描大板端二维码即可查看问卷；





6、投票结果支持柱状图，饼状图展示，可以将投票结果插入白板、扫码带走。

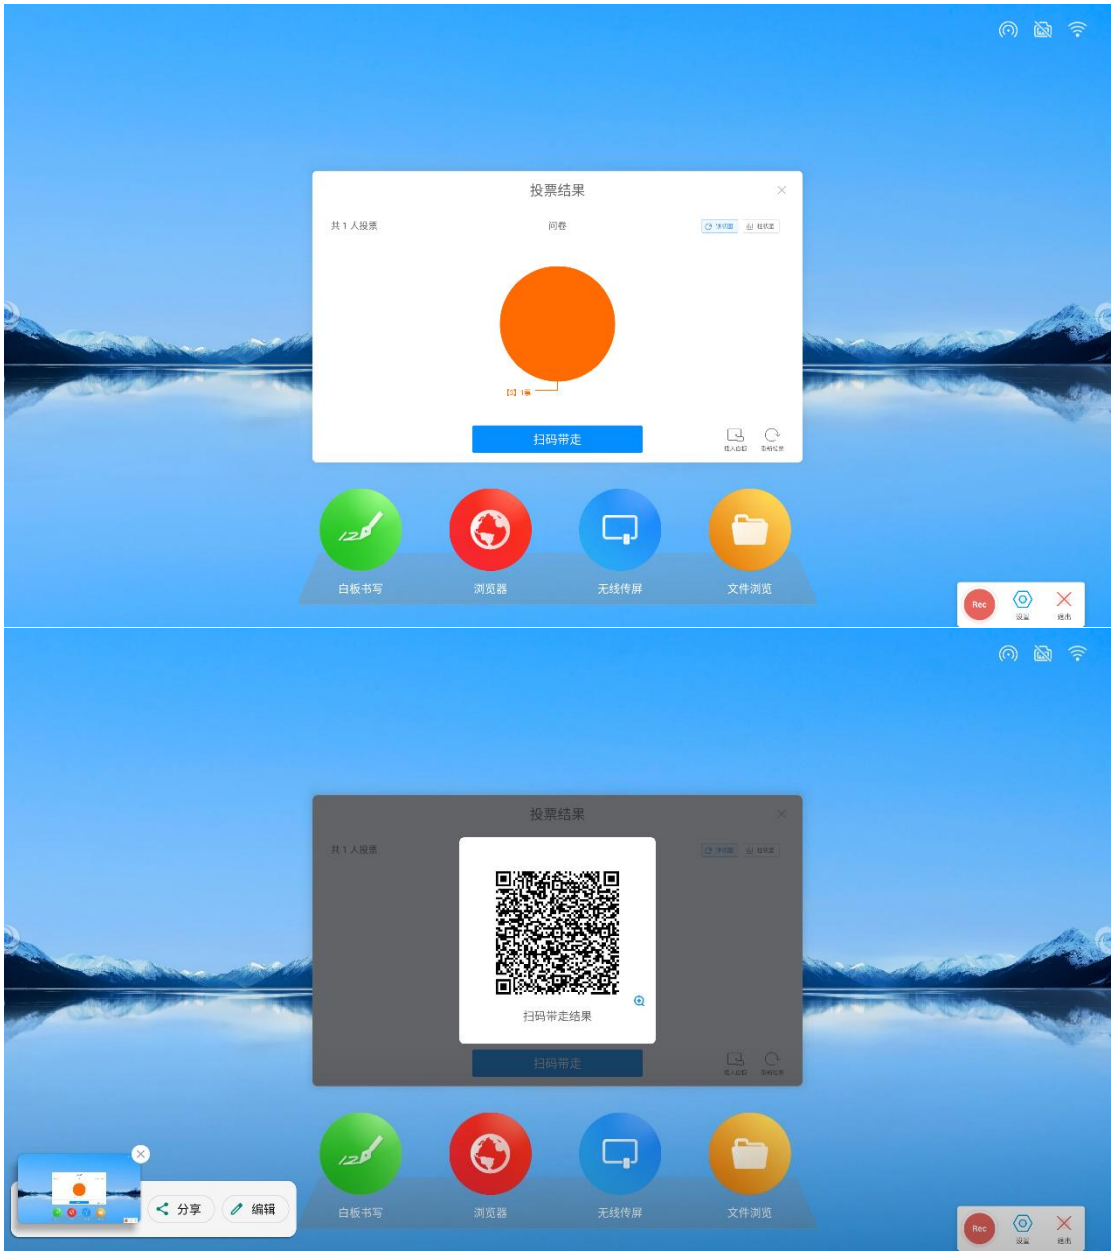


●截屏小工具

1、点击“更多工具”中的“截屏”图标，打开截屏小工具；

2、可自由调整截屏区域，或者点击全屏截图按钮对整个屏幕截图；


3、点击导入白板可将截屏图片导入白板；

4、点击保存本地按钮可将截屏图片保存到大板本地；

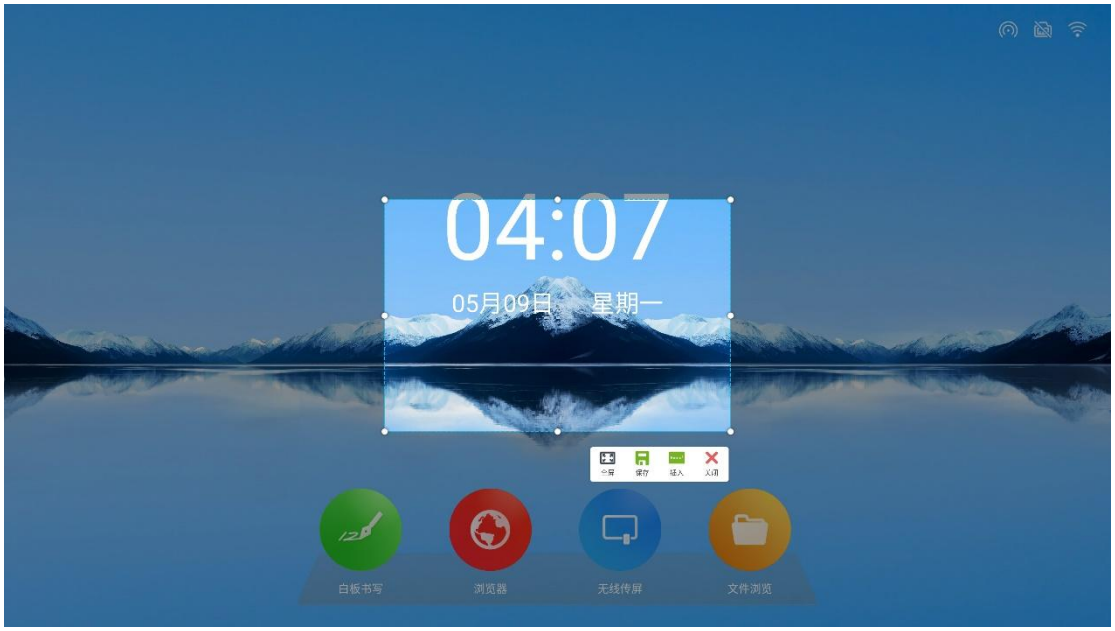

●相机小工具

1、点击“更多工具”中的“照相机”图标，打开照相机工具；

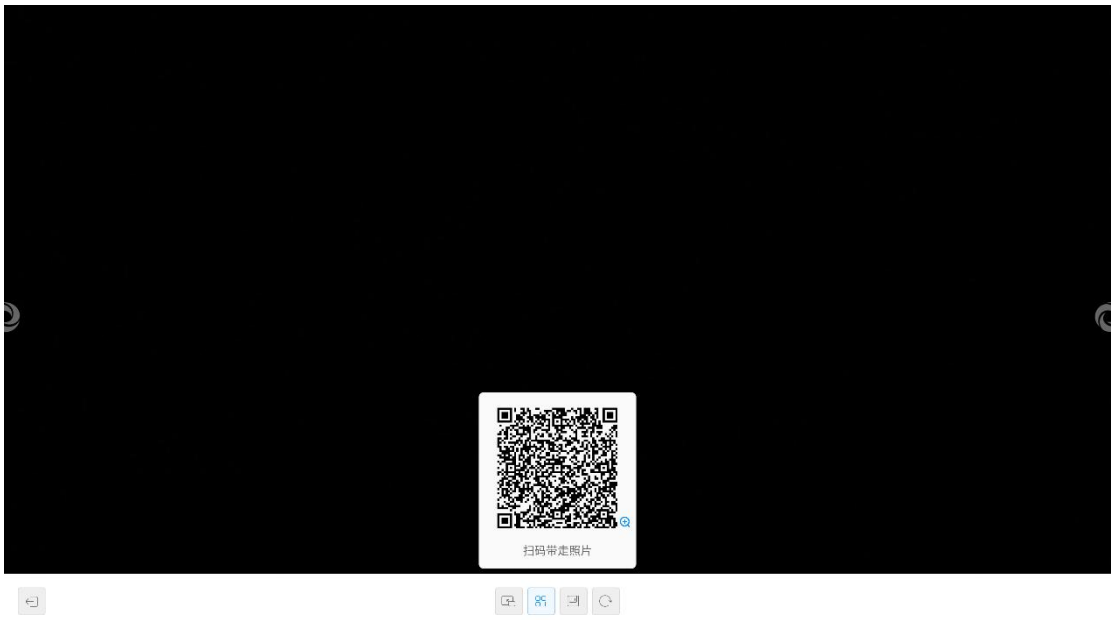


●触摸锁小工具

1、点击“更多工具”中的“触摸锁”图标，打开触摸锁小工具；



2、点击触摸锁切换触摸禁用状态，如下图状态；

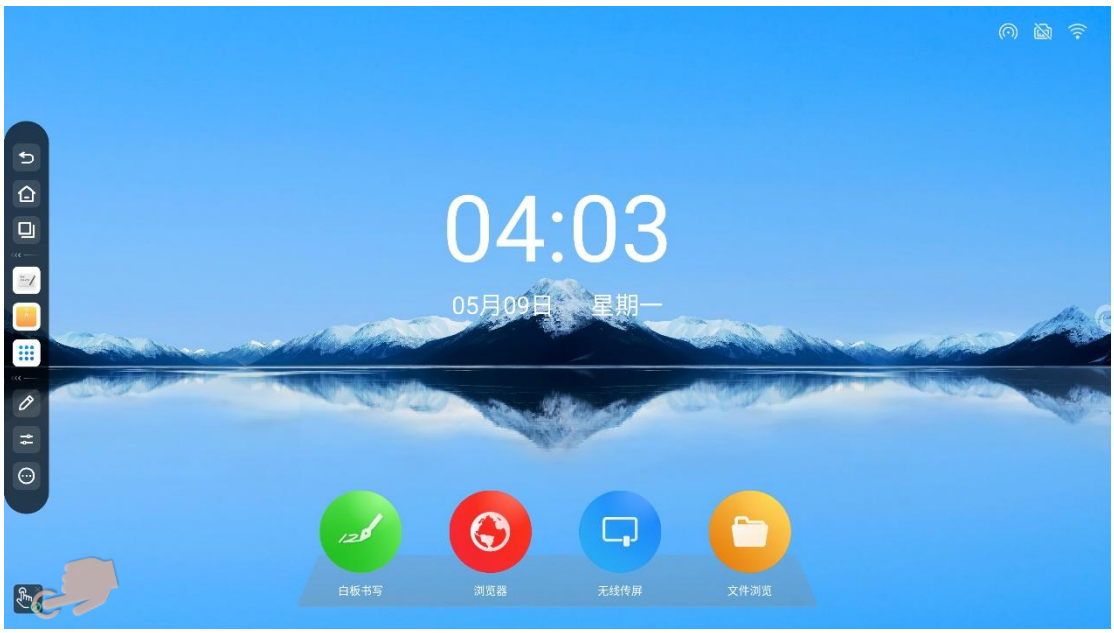

●日历小工具

1、点击“更多工具”中的“日历”图标，打开日历工具；


2、日历工具可进行年月日查询，具有添加事项功能，帮忙备忘；



●冻屏小工具


1、点击“更多工具”中的“缩放”图标，打开缩放工具；

2、缩放工具实现当前屏幕的放大缩小；

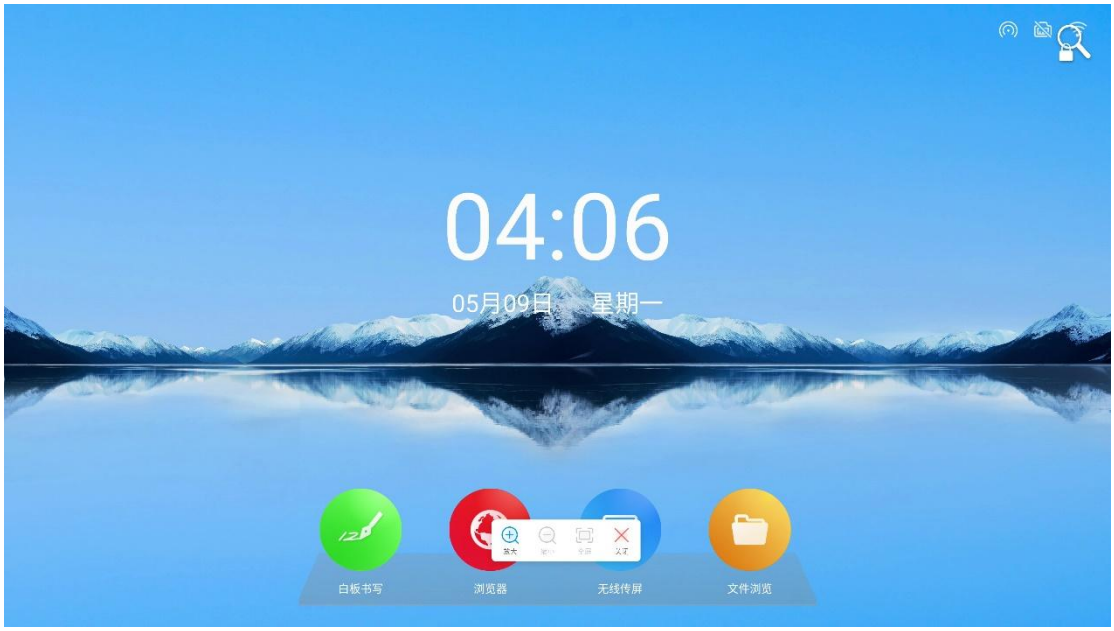

●分屏模式

点击“更多工具”中的“分屏模式”，点击所需分屏的应用进行分屏；

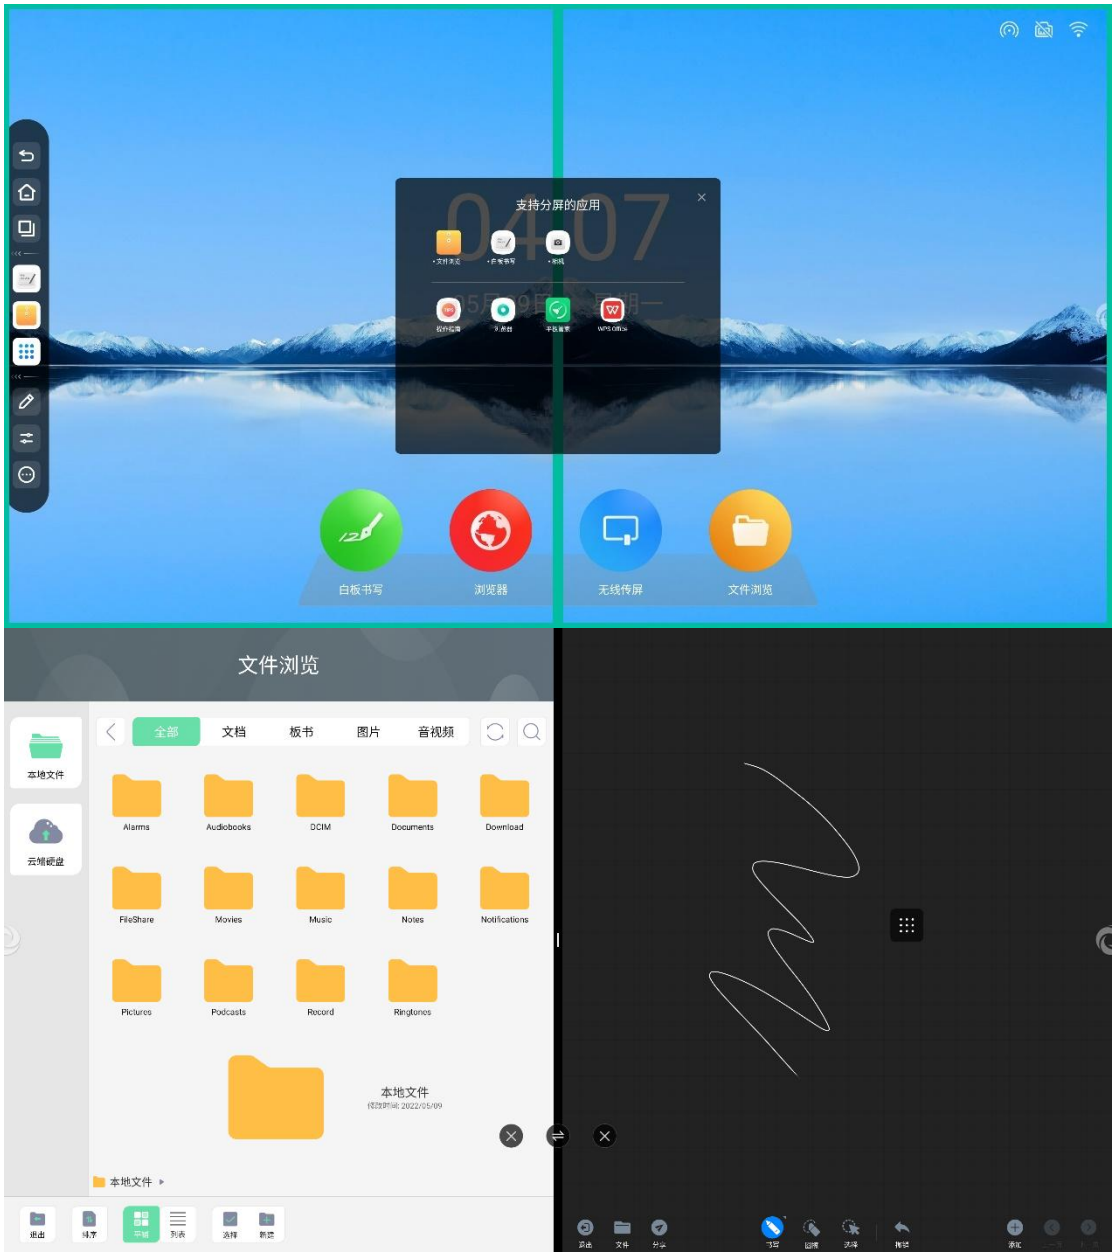

六、欢迎词

●什么是欢迎词

（1）使用欢迎词，让大板变成欢迎展示屏；

●如何使用欢迎词

（2）首页右滑进入“欢迎界面”；

（3）界面简介：下图为 web 版欢迎界面主题，包含以下元素：背景图、欢迎文案、开始展示、工具栏；



1、编辑展示内容：点击主界面的文字，即可出现编辑工具栏；



2、点击“缩小”、“放大”按钮可以控制文字字号缩小、放大；

3、点击 B 按钮，可控制文字加粗、取消加粗；

4、点击颜色按钮，可弹出选色弹框，选择文字颜色；

5、点击工具栏最右侧按钮，可切换居中，靠左对齐，靠右对齐；

（1）按住文本框的小圆点，即可拖动改变文本框的尺寸；

（2）点击文本框右上角删除按钮，即可删除文本框；

（3）按住文本框的任意位置，可拖动移动文本框位置；



6、点击插入按钮，可选择插入当前欢迎界面的元素；

7、点击模板按钮，可选择备选的欢迎界面模板；

8、点击音乐按钮，可将备选 or 本地音频文件插入欢迎界面中；



9、点击重置按钮，可将欢迎界面重置出初始状态；

10、展示效果：当修改完欢迎界面元素后，点击主界面的开始展示按钮，即可进入全屏展示状态。




七、设置

1、点击侧边栏“”进入更多应用界面；



2、点击“”进入设置，设置包括网络和蓝牙、个性化、设备管理、系统设置和设备信息五个模块；

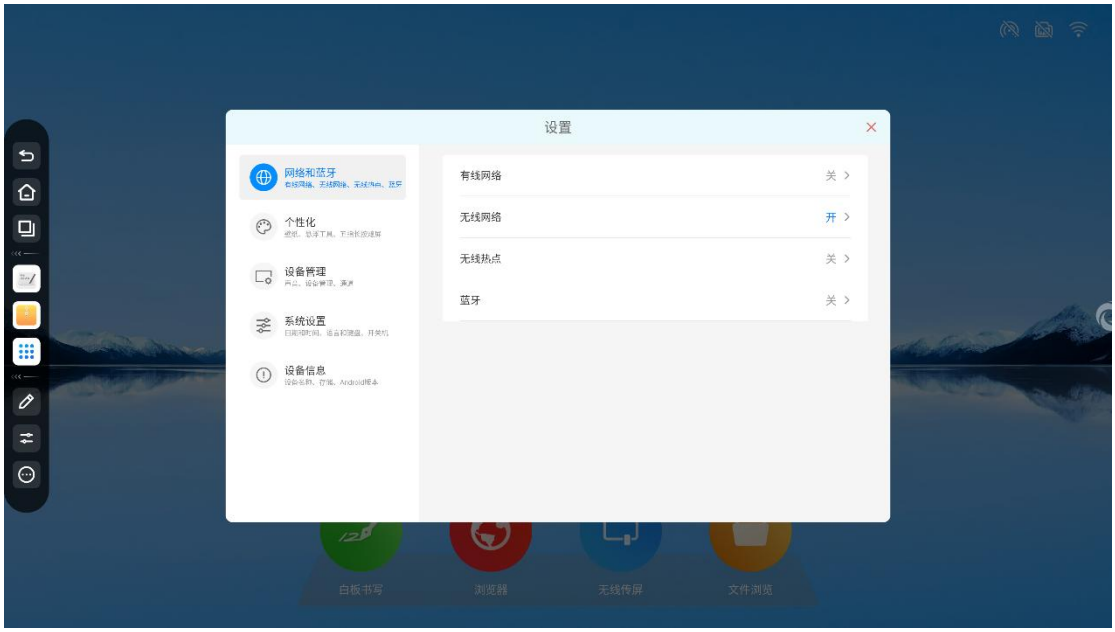


●网络和蓝牙


有线网络：支持无线网络&有线网络，但不支持同时连接；




无线网络：支持无线 WIFI 连接；

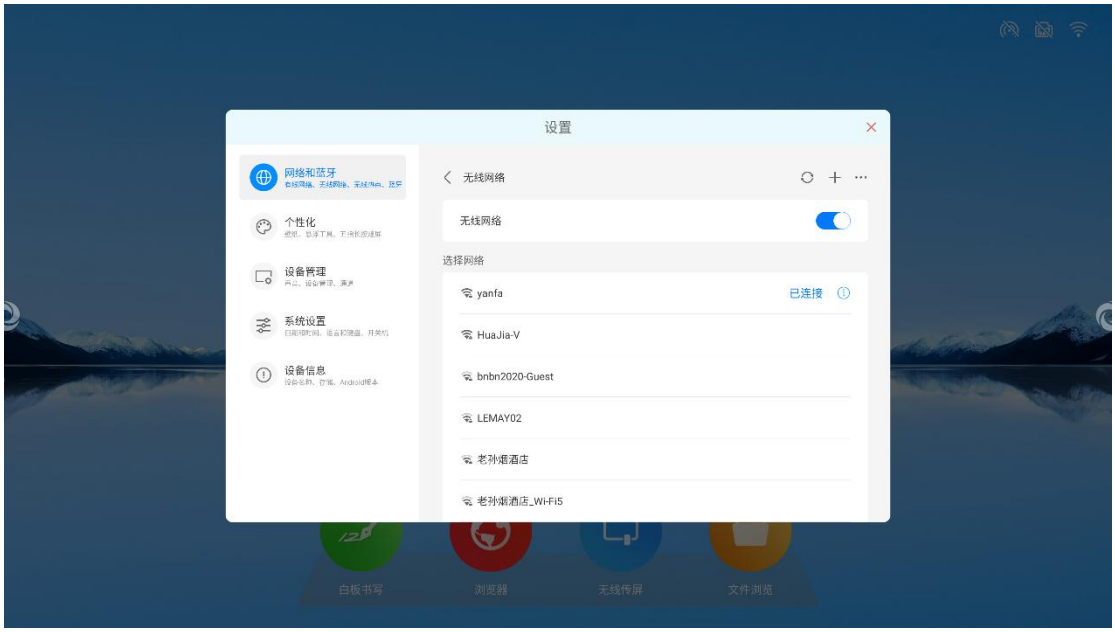

热点：热点支持两种频段---2.4GHz 和 5GHz；

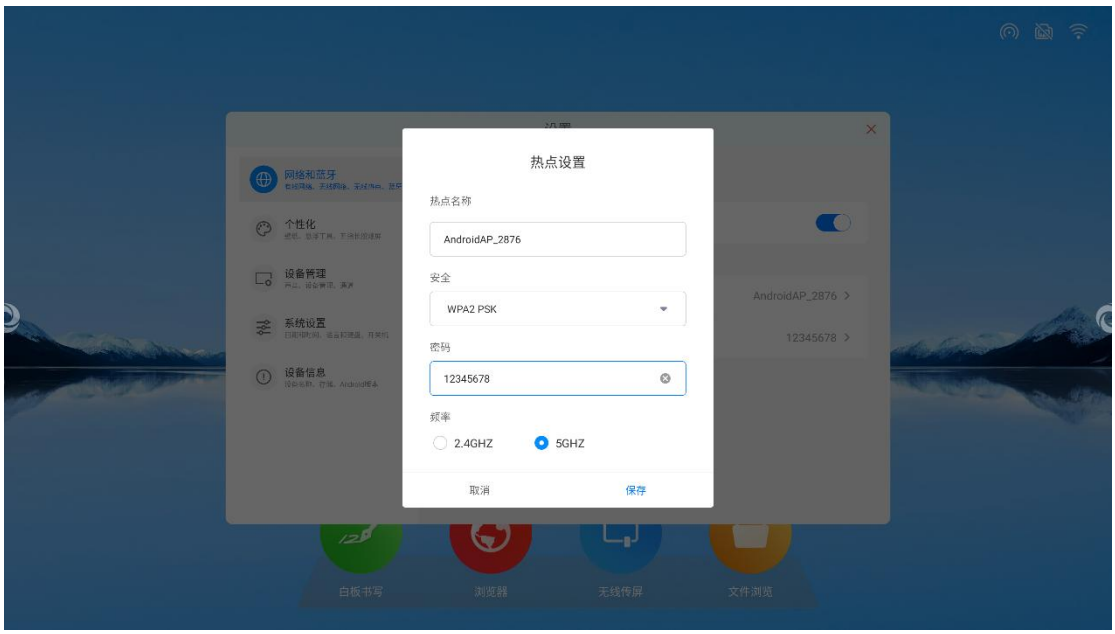

●个性化

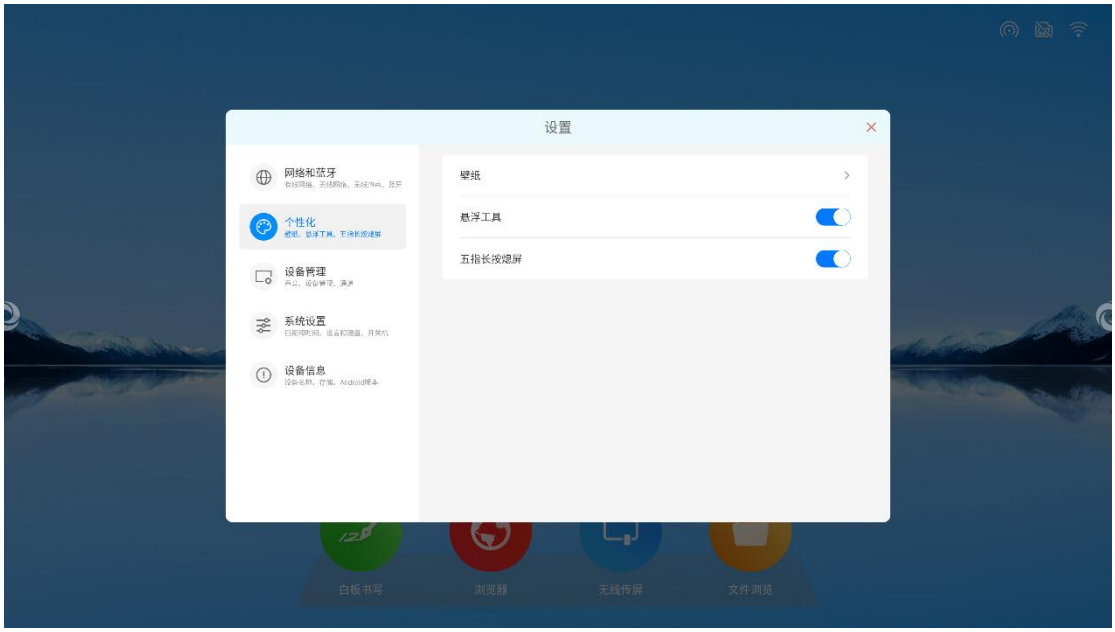


壁纸：有静态和动态壁纸，还可以定制壁纸；



悬浮工具：双击唤出悬浮工具，可自定义快捷方式；

五指长按熄屏：五指长按屏幕进入熄屏；

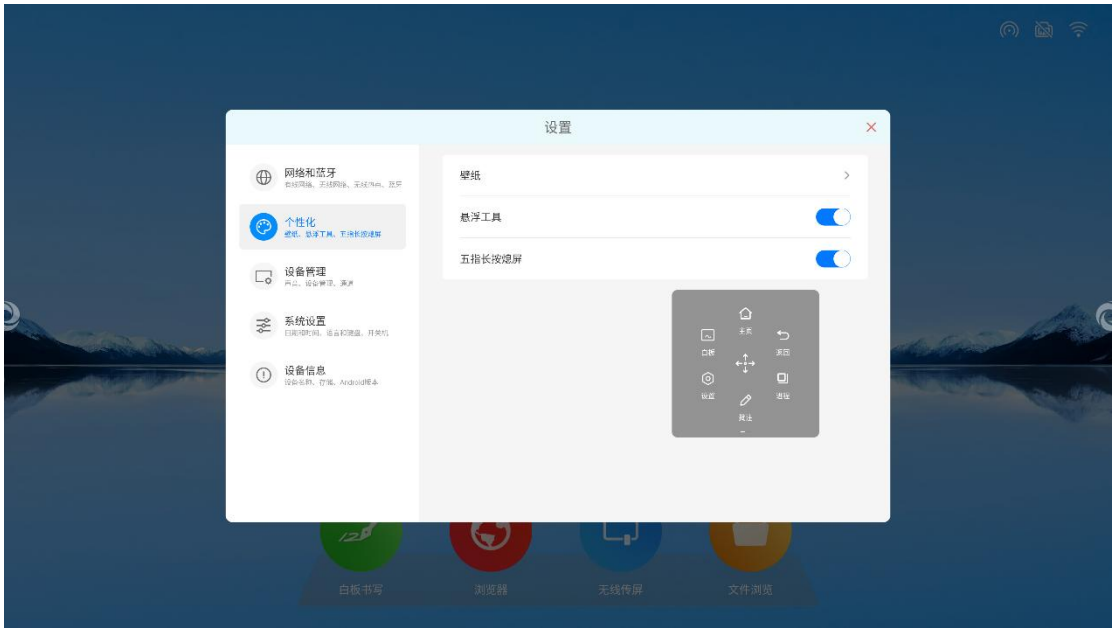

●设备管理

触摸声音：点击打开触摸声音；

声音输出设置：喇叭、音频、混合音；

USB 锁：打开 USB 锁，开启后插入 USB 无法读取文件，不显示插入 USB；

外部信号源显示设置：3840x2160_60HZ、1080P_60HZ；



●系统设置



日期和时间：支持 24 小时制设置；支持设置不同时区，手动修改&联网自动修改；





语言和键盘：可设置系统语言；切换键盘设置；



地区：支持更换地区；

开关机管理：支持自动开关机；

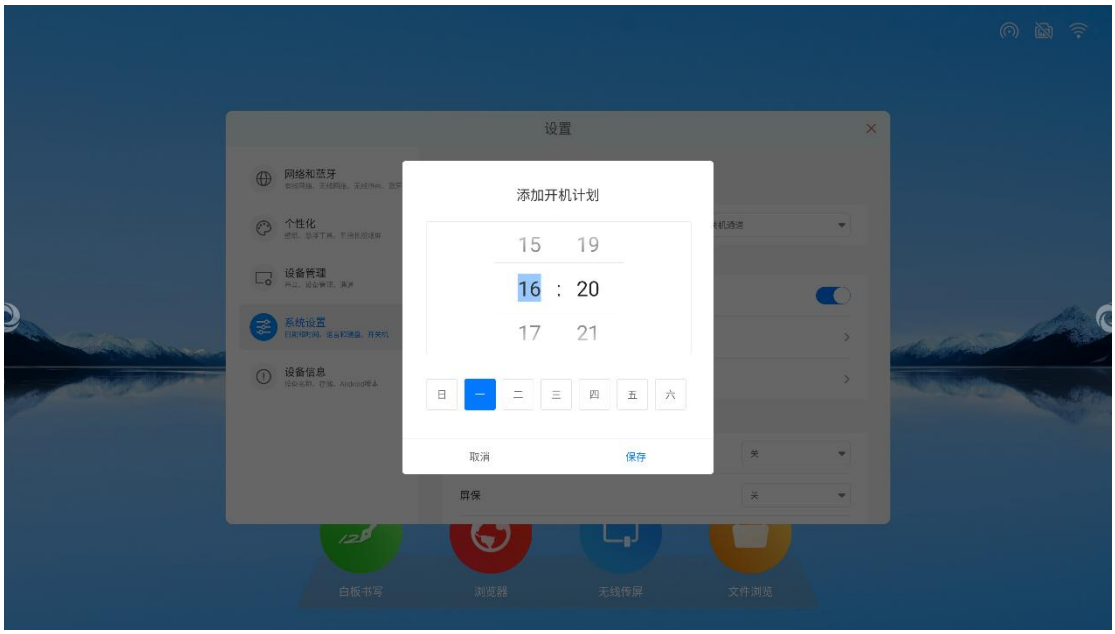


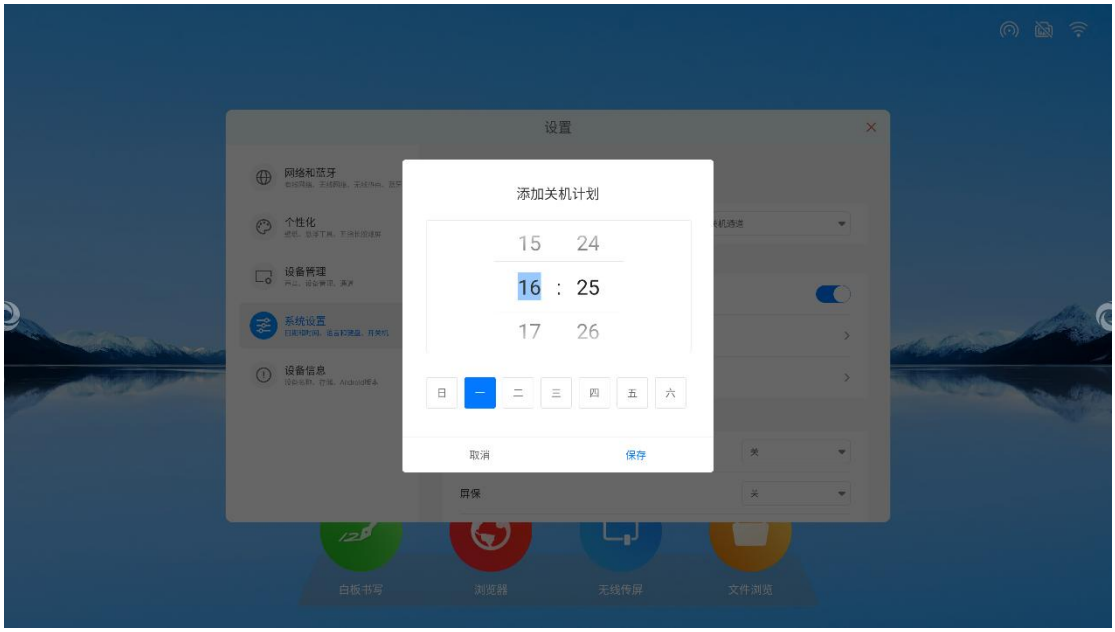

休眠：支持设置无操作进入休眠时间；




屏保：支持设置无操作开启屏保时间，并支持设置自定义屏保；

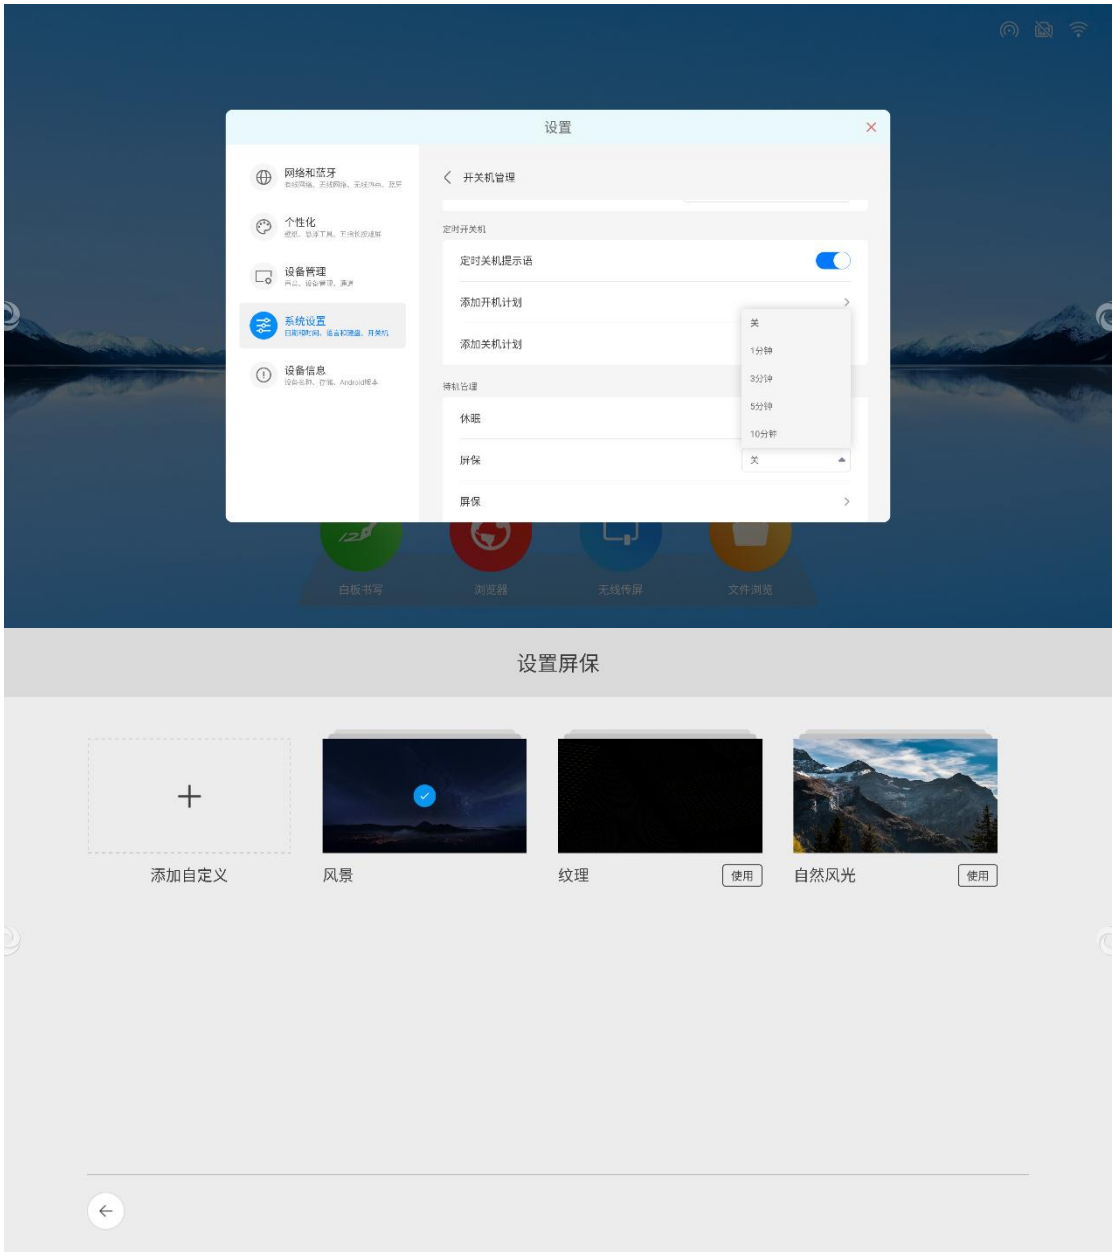


系统升级：检测系统当前版本，进行最新版本升级；



恢复出厂设置：清除所有数据，恢复出厂设置；

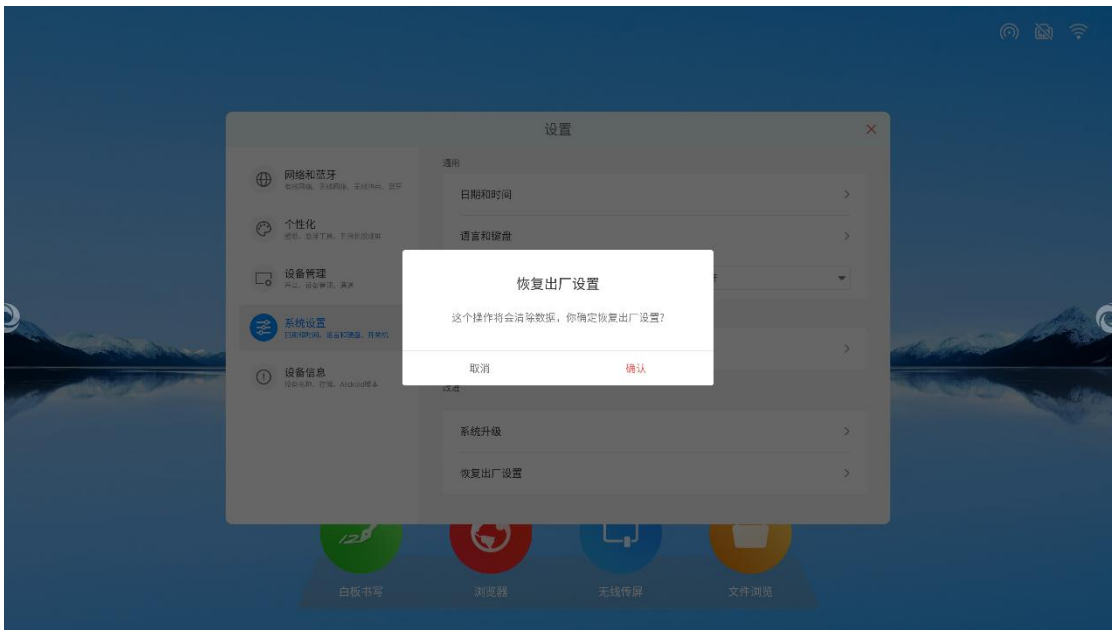



●设备信息

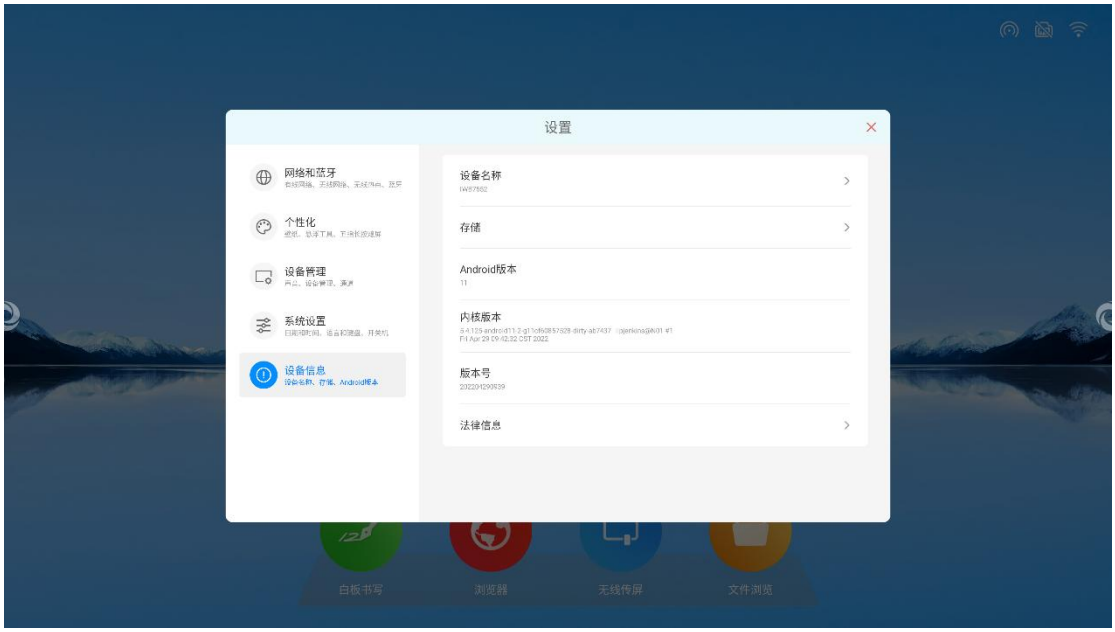

设备名称：支持自定义设备名称；

存储：支持查看当前内部存储空间和运行内存的使用情况，支持清理应用数据；

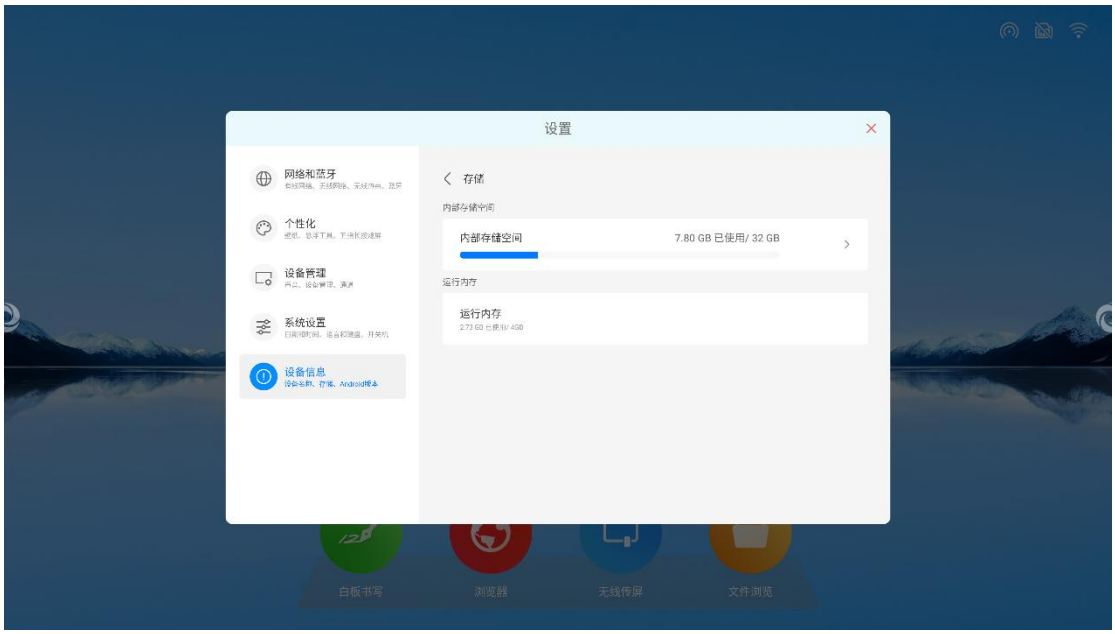

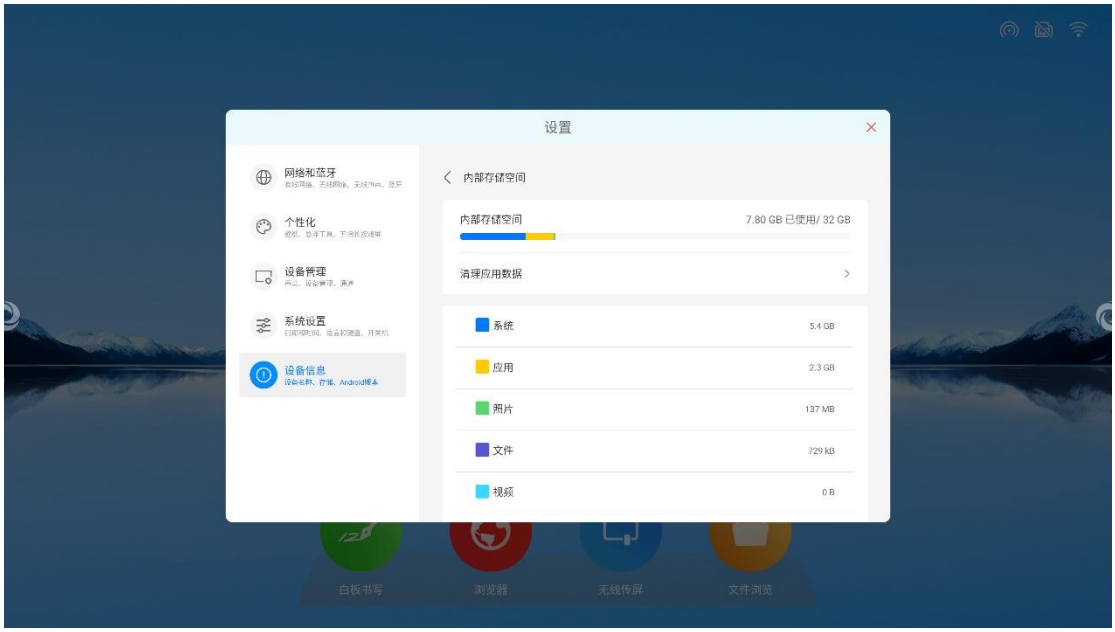

支持查看当前版本信息，包括 Android 版本和内核版本和版本号，以及法律信息。